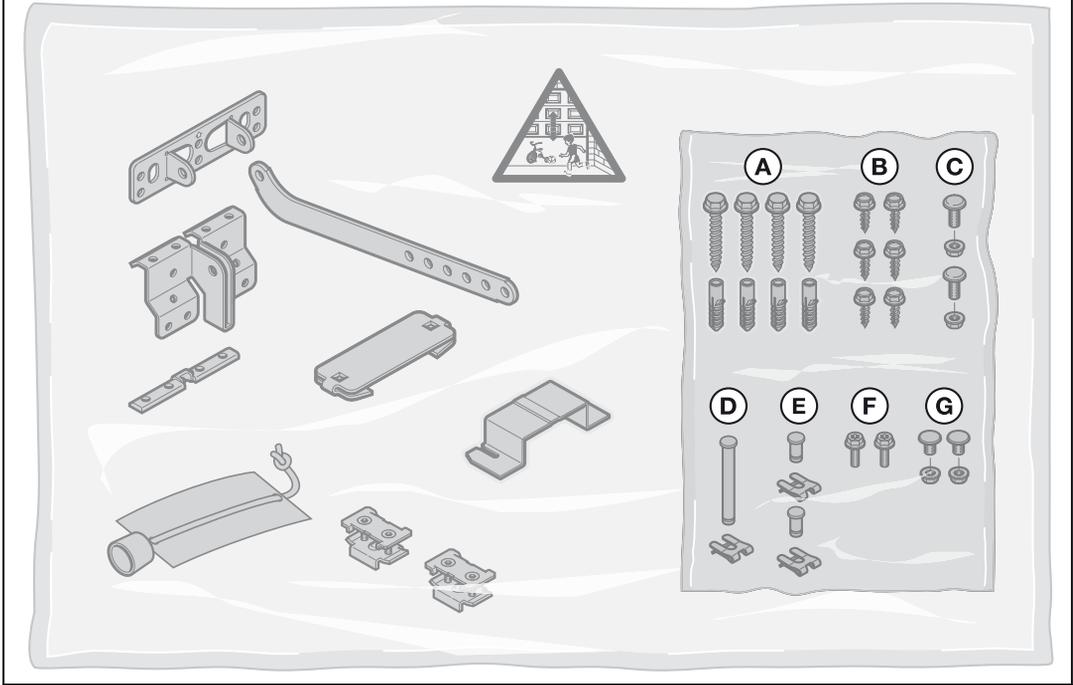
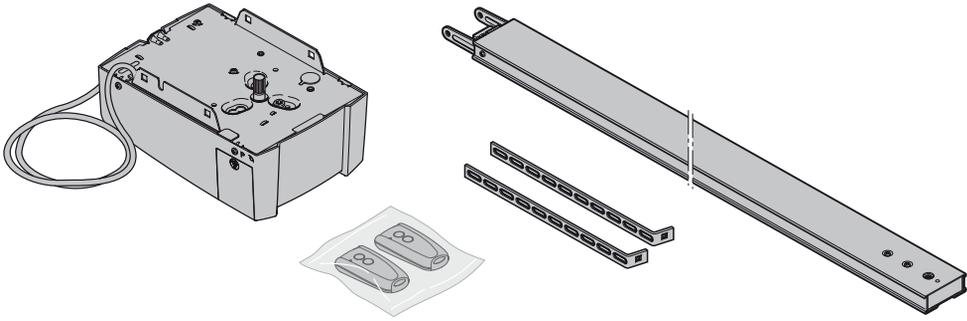
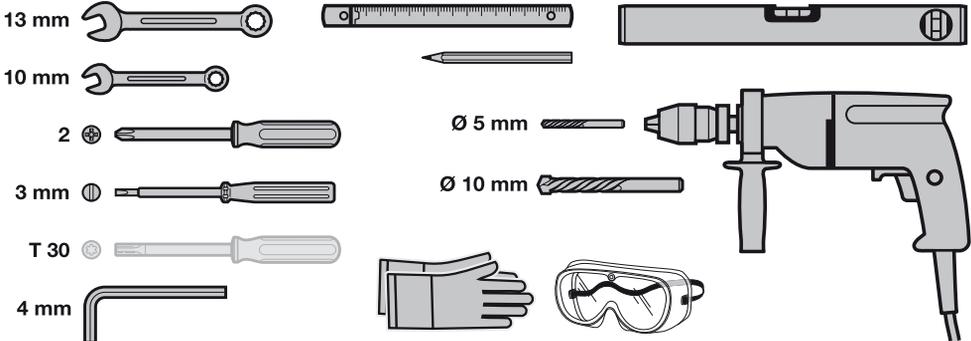
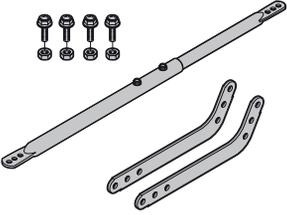
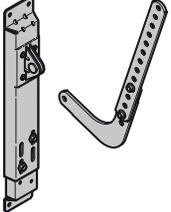

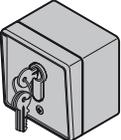
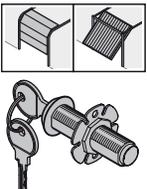





TR10A197-B RE / 09.2015

**DE**

**Anleitung für Montage, Betrieb und Wartung**  
Garagentor-Antrieb

**A****B**

C <sub>1</sub>		<p><b>Verlängerter Tormitnehmer</b></p> <p>Wenn der Freiraum zwischen dem höchsten Punkt des Tores und der Decke weniger als 30 mm beträgt, kann der Garagentor-Antrieb, sofern genügend Platz vorhanden ist, auch hinter dem geöffneten Tor montiert werden. In diesen Fällen muss ein verlängerter Tormitnehmer eingesetzt werden.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- für einen Sturzversatz von 1.000 mm</li> <li>- für Sectionaltore (N-Beschlag) bis 2.375 mm Höhe</li> <li>- für Sectionaltore (L- oder Z-Beschlag) bis 2.250 mm Höhe</li> <li>- für Schwingtore bis 2.750 mm Höhe</li> </ul>
C <sub>2</sub>		<p><b>Einbaukonsole für Sectionaltore</b></p> <p>Für Fremdfabrikate</p>
C <sub>3</sub>		<p><b>Handsender RSC 2</b></p> <p>Dieser Handsender arbeitet mit einem Rolling Code (Frequenz: 433 MHz), der sich bei jedem Sendevorgang ändert. Der Handsender ist mit zwei Tasten ausgestattet, d.h. Sie können mit der zweiten Taste ein weiteres Tor öffnen oder die Außenbeleuchtung einschalten, sofern dafür ein optionaler Empfänger vorhanden ist.</p>
C <sub>4</sub>		<p><b>Handsender RSZ 1</b></p> <p>Dieser Handsender ist zur Aufnahme in einen Zigarettenanzünder. Der Handsender arbeitet mit einem Rolling Code (Frequenz: 433 MHz), der sich bei jedem Sendevorgang ändert.</p>
C <sub>5</sub>		<p><b>Innentaster PB 3</b></p> <p>Mit dem Innentaster können Sie bequem Ihr Tor innerhalb der Garage öffnen und schließen, das Licht einschalten und den Funk sperren. Inklusive 7 m Anschlussleitung (2-adrig) und Befestigungsmaterial.</p>
C <sub>6</sub>		<p><b>Funk-Codetaster RCT 3b</b></p> <p>Mit dem beleuchteten Funk-Codetaster können bis zu 3 Torantriebe per Impuls drahtlos gesteuert werden. So ersparen Sie sich das aufwändige Verlegen von Leitungen.</p>
C <sub>7</sub>		<p><b>Aufputz- / Unterputz-Schlüsseltaster</b></p> <p>Mit dem Schlüsseltaster können Sie ihren Garagentor-Antrieb per Schlüssel von außen bedienen. Zwei Versionen in einem Gerät – für Unterputz oder Aufputz.</p>
C <sub>8</sub>		<p><b>Notentriegelungsschloss NET 3</b></p> <p>Notwendig für Garagen ohne einen zweiten Zugang.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bohrung Ø 13 mm</li> <li>- Seillänge 1,5 m</li> </ul>
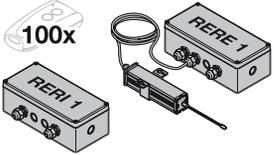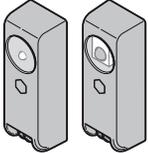
<b>C<sub>9</sub></b>		<b>Empfänger RERE 1 / RERE 1</b> Dieser 1-Kanal-Empfänger ermöglicht die Bedienung eines Garagentor-Antriebs mit einhundert weiteren Handsendern (-tasten). Speicherplätze: 100 Frequenz: 433 MHz (Rolling Code) Betriebsspannung: 24 V AC / DC oder 230 / 240 V AC Relais-Ausgang: Ein / Aus
<b>C<sub>10</sub></b>		<b>Einweg-Lichtschranke EL 101</b> Für den Einsatz im Innenbereich als zusätzliche Sicherheitseinrichtung. Inklusive 2x 10 m Anschlussleitung (2-adrig) und Befestigungsmaterial.
<b>C<sub>11</sub></b>		<b>Handsenderhalterung</b>

## Inhaltsverzeichnis

<b>A</b>	<b>Mitgelieferte Artikel</b> .....	<b>2</b>		
<b>B</b>	<b>Benötigtes Werkzeug zur Montage des Garagentor-Antriebes</b> .....	<b>2</b>		
<b>C</b>	<b>Zubehör für den Garagentor-Antrieb</b> .....	<b>3</b>		
<b>1</b>	<b>Zu dieser Anleitung</b> .....	<b>6</b>		
1.1	Mitgelieferte Unterlagen .....	6		
1.2	Verwendete Warnhinweise.....	6		
1.3	Verwendete Definitionen.....	6		
1.4	Hinweise zum Bildteil.....	6		
1.5	Verwendete Symbole.....	6		
<b>2</b>	<b>⚠ Sicherheitshinweise</b> .....	<b>7</b>		
2.1	Bestimmungsgemäße Verwendung .....	7		
2.2	Nicht bestimmungsgemäße Verwendung.....	7		
2.3	Qualifikation des Monteurs .....	7		
2.4	Sicherheitshinweise zur Montage, Wartung, Reparatur und Demontage der Toranlage .....	7		
2.5	Sicherheitshinweise zur Montage.....	7		
2.6	Sicherheitshinweise zur Inbetriebnahme und zum Betrieb .....	8		
2.7	Sicherheitshinweise zum Gebrauch des Handsenders.....	8		
2.8	Geprüfte Sicherheitseinrichtungen .....	8		
<b>3</b>	<b>Montage</b> .....	<b>8</b>		
3.1	Tor / Toranlage überprüfen .....	8		
3.2	Benötigter Freiraum .....	8		
3.3	Vorbereitung am Sectionaltor .....	9		
3.4	Vorbereitung am Schwingtor .....	9		
3.5	Führungsschiene montieren .....	9		
3.6	Garagentor-Antrieb montieren .....	10		
3.7	Notentriegelung .....	10		
3.8	Warnschild befestigen .....	10		
<b>4</b>	<b>Inbetriebnahme / Anschluss von Zusatzkomponenten</b> .....	<b>11</b>		
4.1	Anzeige- und Bedienelemente.....	11		
4.2	Antrieb einlernen.....	11		
4.3	Zusatzkomponenten / Zubehör anschließen.....	12		
4.4	DIL-Schalter-Funktionen.....	12		
<b>5</b>	<b>Funk</b> .....	<b>12</b>		
5.1	Handsender RSC 2 .....	13		
5.2	Integrierter Funk-Empfänger.....	13		
5.3	Einlernen von Handsendern .....	13		
5.4	Betrieb .....	13		
5.5	Löschen aller Speicherplätze.....	13		
<b>6</b>	<b>Betrieb</b> .....	<b>13</b>		
6.1	Benutzer einweisen.....	14		
6.2	Funktionsprüfungen.....	14		
6.3	Normal-Betrieb .....	14		
6.4	Verhalten bei einem Spannungsausfall.....	15		
6.5	Verhalten nach einem Spannungsausfall.....	15		
<b>7</b>	<b>Prüfung und Wartung</b> .....	<b>15</b>		
7.1	Sicherheitsrücklauf / Reversieren prüfen.....	15		
7.2	Lampenwechsel.....	15		
<b>8</b>	<b>Anzeigen von Betriebszuständen, Fehlern und Warnmeldungen</b> .....	<b>15</b>		
8.1	Meldungen der Antriebsbeleuchtung .....	15		
8.2	Anzeige von Fehler- / Warnmeldungen .....	16		
<b>9</b>	<b>Tordaten löschen</b> .....	<b>17</b>		
<b>10</b>	<b>Demontage und Entsorgung</b> .....	<b>17</b>		
<b>11</b>	<b>Garantiebedingungen</b> .....	<b>17</b>		
<b>12</b>	<b>Auszug aus der Einbauerklärung</b> .....	<b>17</b>		
<b>13</b>	<b>Technische Daten</b> .....	<b>18</b>		
	<b>Bildteil</b> .....	<b>19</b>		



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Wertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten. Änderungen vorbehalten.

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,  
wir freuen uns, dass Sie sich für ein Qualitätsprodukt aus  
unserem Hause entschieden haben.

## 1 Zu dieser Anleitung

Diese Anleitung ist eine Originalbetriebsanleitung im Sinne der  
EG-Richtlinie 2006/42/EG. Lesen Sie die Anleitung sorgfältig  
und vollständig durch, sie enthält wichtige Informationen zum  
Produkt. Beachten Sie die Hinweise und befolgen Sie  
insbesondere die Sicherheits- und Warnhinweise.

Bewahren Sie diese Anleitung sorgfältig auf!

### 1.1 Mitgeltende Unterlagen

Für die sichere Nutzung und Wartung der Toranlage müssen  
folgende Unterlagen zur Verfügung stehen:

- diese Anleitung
- beigefügtes Prüfbuch
- die Anleitung vom Garagentor

### 1.2 Verwendete Warnhinweise

	Das allgemeine Warnsymbol kennzeichnet eine Gefahr, die zu <b>Verletzungen</b> oder <b>zum Tod</b> führen kann. Im Textteil wird das allgemeine Warnsymbol in Verbindung mit den nachfolgend beschriebenen Warnstufen verwendet. Im Bildteil verweist eine zusätzlich Angabe auf die Erläuterungen im Textteil.
 <b>GEFAHR</b>	
	Kennzeichnet eine Gefahr, die unmittelbar zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt.
 <b>WARNUNG</b>	
	Kennzeichnet eine Gefahr, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann.
 <b>VORSICHT</b>	
	Kennzeichnet eine Gefahr, die zu leichten oder mittleren Verletzungen führen kann.
<b>ACHTUNG</b>	
	Kennzeichnet eine Gefahr, die zur <b>Beschädigung</b> oder <b>Zerstörung des Produkts</b> führen kann.

### 1.3 Verwendete Definitionen

#### DIL-Schalter

Unter der seitlichen Klappe der Antriebshaube befindliche  
Schalter zum aktivieren von Funktionen des Antriebs.

#### Impulsfolgesteuerung

Bei jeder Tastenbetätigung wird das Tor entgegen der letzten  
Fahrrichtung gestartet, oder eine Torfahrt wird gestoppt.

#### Lernfahrten

Torfahrten, bei denen der Verfahrenweg, sowie auch die Kräfte,  
die für das Verfahren des Tores notwendig sind, eingeplant  
werden.

#### Normal-Betrieb

Torfahrt mit den eingeplanten Strecken und Kräften.

#### Referenzfahrt

Torfahrt in Richtung Endlage *Tor-Auf*, um die Grundstellung  
festzulegen.

#### Reversierfahrt / Sicherheitsrücklauf


Verfahren des Tores in Gegenrichtung beim Ansprechen der  
Sicherheitseinrichtung oder Kraftbegrenzung.

#### Verfahrenweg


Die Strecke, die das Tor zum Verfahren von der Endlage  
*Tor-Auf* bis Endlage *Tor-Zu* zurücklegt.

### 1.4 Hinweise zum Bildteil

Im Bildteil wird die Antriebsmontage an einem Sectionaltor  
dargestellt. Abweichende Montageschritte am Schwingtor  
werden zusätzlich gezeigt. Zur Kennzeichnung werden der  
Bildnummerierung folgende Buchstaben zugeordnet:

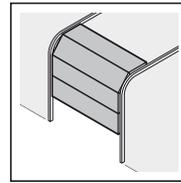


(a) = Sectionaltor

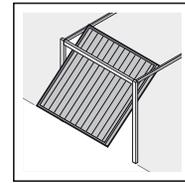

(b) = Schwingtor

Alle Maßangaben im Bildteil sind in [mm].

### 1.5 Verwendete Symbole

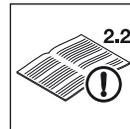

Siehe Textteil  
Im Beispiel bedeutet **2.2**: siehe Textteil,  
Kapitel 2.2



Wichtiger Hinweis zur Vermeidung von  
Personen- und Sachschäden



Starker Kraftaufwand



Geringer Kraftaufwand



Leichtgängigkeit beachten



Schutzhandschuhe verwenden



Hörbares Einrasten



Werkseinstellung der DIL-Schalter.

## 2 Sicherheitshinweise

### 2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Garagentor-Antrieb ist ausschließlich für den Impulsbetrieb von federausgeglichenen Sectional- und Schwingtoren im privaten / nichtgewerblichen Bereich vorgesehen.

Beachten Sie die Herstellerangaben betreffend der Kombination Tor und Antrieb. Mögliche Gefährdungen im Sinne der DIN EN 13241-1 werden durch die Konstruktion und Montage nach unseren Vorgaben vermieden. Toranlagen, die sich im öffentlichen Bereich befinden und nur über eine Schutzeinrichtung, z.B. Kraftbegrenzung verfügen, dürfen nur unter Aufsicht betrieben werden.

Der Garagentor-Antrieb ist für den Betrieb in trockenen Räumen konstruiert.

### 2.2 Nicht bestimmungsgemäße Verwendung

Ein Dauerbetrieb und der Einsatz im gewerblichen Bereich ist nicht zulässig.

Der Antrieb darf nicht bei Toren ohne Absturzsicherung verwendet werden.

### 2.3 Qualifikation des Monteurs

Nur die korrekte Montage und Wartung durch einen kompetenten / sachkundigen Betrieb oder eine kompetente / sachkundige Person in Übereinstimmung mit den Anleitungen kann die sichere und vorgesehene Funktionsweise einer Montage sicherstellen. Eine sachkundige Person ist gemäß EN 12635 eine Person, die über eine geeignete Ausbildung, qualifiziertes Wissen und praktische Erfahrung verfügt, um eine Toranlage richtig und sicher zu montieren, zu prüfen und zu warten.

## 2.4 Sicherheitshinweise zur Montage, Wartung, Reparatur und Demontage der Toranlage

 <b>GEFAHR</b>
<b>Ausgleichsfedern stehen unter hoher Spannung</b>
▶ Siehe Warnhinweis Kapitel 3.1

 <b>WARNUNG</b>
<b>Verletzungsgefahr durch unerwartete Torfahrt</b>
▶ Siehe Warnhinweis Kapitel 7

Die Montage, Wartung, Reparatur und Demontage der Toranlage und des Garagentor-Antriebs muss durch Sachkundige ausgeführt werden.

- ▶ Bei Versagen des Garagentor-Antriebs unmittelbar einen Sachkundigen mit der Prüfung bzw. der Reparatur beauftragen.

## 2.5 Sicherheitshinweise zur Montage

Der Sachkundige muss darauf achten, dass bei der Durchführung der Montagearbeiten die geltenden Vorschriften zur Arbeitssicherheit sowie die Vorschriften für den Betrieb von elektrischen Geräten befolgt werden. Hierbei sind die nationalen Richtlinien zu beachten. Mögliche Gefährdungen im Sinne der DIN EN 13241-1 werden durch die Konstruktion und Montage nach unseren Vorgaben vermieden.

Die Garagendecke muss so ausgelegt sein, dass eine sichere Befestigung des Antriebs gewährleistet ist. Bei zu hohen oder zu leichten Decken muss der Antrieb an zusätzlichen Streben befestigt werden.

	 <b>GEFAHR</b>
<b>Netzspannung</b>	
▶ Siehe Warnhinweis Kapitel 4	

 <b>WARNUNG</b>
<b>Nicht geeignete Befestigungsmaterialien</b>
▶ Siehe Warnhinweis Kapitel 3.5
<b>Lebensgefahr durch Handseil</b>
▶ Siehe Warnhinweis Kapitel 3.3
<b>Verletzungsgefahr durch ungewollte Torbewegung</b>
▶ Siehe Warnhinweis Kapitel 3.6

 <b>VORSICHT</b>
<b>Verletzungsgefahr durch unkontrollierte Torbewegung in Richtung Tor-Zu bei Bruch der Torsionsfeder und Entriegelung des Führungsschlittens.</b>
▶ Siehe Warnhinweis Kapitel 3.5.1
<b>Quetschgefahr in der Führungsschiene</b>
▶ Siehe Warnhinweis Kapitel 3.5.1

## 2.6 Sicherheitshinweise zur Inbetriebnahme und zum Betrieb

### **WARNUNG**

#### Verletzungsgefahr bei Torbewegung

- ▶ Siehe Warnhinweis Kapitel 4 und 6

#### Verletzungsgefahr bei schnell zulaufendem Tor

- ▶ Siehe Warnhinweis Kapitel 6.2.1

### **VORSICHT**

#### Quetschgefahr in der Führungsschiene

- ▶ Siehe Warnhinweis Kapitel 4 und 6

#### Verletzungsgefahr durch Seilglocke

- ▶ Siehe Warnhinweis Kapitel 4 und 6

#### Verletzungsgefahr durch heiße Lampe

- ▶ Siehe Warnhinweis Kapitel 6 und 7.2

## 2.7 Sicherheitshinweise zum Gebrauch des Handsenders

### **WARNUNG**

#### Verletzungsgefahr bei ungewollter Torbewegung

- ▶ Siehe Warnhinweis Kapitel 5

### **VORSICHT**

#### Verletzungsgefahr bei unbeabsichtigter Torfahrt

- ▶ Siehe Warnhinweis Kapitel 5

## 2.8 Geprüfte Sicherheitseinrichtungen

Folgende Funktionen bzw. Komponenten, sofern vorhanden, entsprechen Kat. 2, PL „c“ nach EN ISO 13849-1:2008 und wurden entsprechend konstruiert und geprüft:

- Interne Kraftbegrenzung
- Getestete Sicherheitseinrichtungen

Werden solche Eigenschaften für andere Funktionen bzw. Komponenten benötigt, so muss dies im Einzelfall überprüft werden.

### **WARNUNG**

#### Verletzungsgefahr durch nicht funktionierende Sicherheitseinrichtungen

- ▶ Siehe Warnhinweis Kapitel 4.2

## 3 Montage

### 3.1 Tor / Toranlage überprüfen

### **GEFAHR**

#### Ausgleichsfedern stehen unter hoher Spannung

Das Nachstellen oder Lösen der Ausgleichsfedern kann ernsthafte Verletzungen verursachen!

- ▶ Lassen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit Arbeiten an den Ausgleichsfedern des Tores und falls erforderlich, Wartungs- und Reparaturarbeiten nur durch einen Sachkundigen ausführen!
- ▶ Versuchen Sie niemals, die Ausgleichsfedern für den Gewichtsausgleich des Tores oder deren Halterungen selbst auszuwechseln, nachzustellen, zu reparieren oder zu versetzen.
- ▶ Kontrollieren Sie außerdem die gesamte Toranlage (Gelenke, Lager des Tores, Seile, Federn und Befestigungsteile) auf Verschleiß und eventuelle Beschädigungen.
- ▶ Überprüfen Sie auf vorhandenen Rost, Korrosion und Risse.

Fehler in der Toranlage oder falsch ausgerichtete Tore können zu schweren Verletzungen führen!

- ▶ Benutzen Sie die Toranlage nicht, wenn Reparatur- oder Einstellarbeiten durchgeführt werden müssen!

Die Konstruktion des Antriebs ist nicht für den Betrieb schwergängiger Tore ausgelegt, das heißt Tore, die nicht mehr oder nur schwer von Hand geöffnet oder geschlossen werden können.

Das Tor muss sich mechanisch in einem fehlerfreien Zustand befinden, so dass es auch von Hand leicht zu bedienen ist (EN 12604).

- ▶ Heben Sie das Tor ca. einen Meter an und lassen es los. Das Tor sollte in dieser Stellung stehen bleiben und sich **weder** nach unten **noch** nach oben bewegen. Bewegt sich das Tor doch in eine der beiden Richtungen, so besteht die Gefahr, dass die Ausgleichsfedern / Gewichte nicht richtig eingestellt oder defekt sind. In diesem Fall ist mit einer erhöhten Abnutzung und Fehlfunktionen der Toranlage zu rechnen.
- ▶ Prüfen Sie, ob sich das Tor richtig öffnen und schließen lässt.
- ▶ Setzen Sie die mechanischen Verriegelungen des Tores, die nicht für eine Betätigung mit einem Garagentor-Antrieb benötigt werden, außer Betrieb. Hierzu zählen insbesondere die Verriegelungsmechanismen des Torschlösses (siehe Kapitel 3.3.1 und Kapitel 3.4.1).
- ▶ **Wechseln Sie jetzt zum Bildteil und beachten Sie den entsprechenden Textteil, wenn Sie durch das Symbol für den Textverweis darauf hingewiesen werden.**

### 3.2 Benötigter Freiraum

- ▶ Siehe Bild 1.1a / 1.2b

Der Freiraum zwischen dem höchsten Punkt beim Torlauf und der Decke muss **mindestens 30 mm** betragen.

Bei einem geringeren Freiraum kann, sofern genügend Platz vorhanden ist, der Antrieb auch hinter dem geöffneten Tor montiert werden. In diesen Fällen muss ein verlängerter Tormitnehmer eingesetzt werden, welcher separat zu bestellen ist (siehe Zubehör für den Garagentor-Antrieb / C1).

Der Garagentor-Antrieb kann max. 50 cm außermittig angeordnet werden. Die notwendige Steckdose zum elektrischen Anschluss sollte **ca. 50 cm** neben dem Antriebskopf montiert werden (hierzu Kapitel 4 *Netzspannung* beachten).

- ▶ **Überprüfen Sie diese Maße!**

### 3.3 Vorbereitung am Sectionaltor

#### **WARNUNG**

##### **Lebensgefahr durch Handseil**

Ein mitlaufendes Handseil kann zur Strangulierung führen.

- ▶ Entfernen Sie bei der Antriebsmontage das Handseil (siehe Bild 1.2a).

#### 3.3.1 Torverriegelung am Sectionaltor

- ▶ Siehe Bild 1.3a
- ▶ Demontieren Sie die komplette mechanische Torverriegelung am Sectionaltor.

#### 3.3.2 Außermittiges Verstärkungsprofil am Sectionaltor

- ▶ Siehe Bild 1.5a
- ▶ Montieren Sie bei einem außermittigen Verstärkungsprofil am Sectionaltor den Mitnehmerwinkel am nächstgelegenen Verstärkungsprofil rechts oder links.

#### 3.3.3 Mittlerer Torverschluss am Sectionaltor

- ▶ Siehe Bild 1.6a
- ▶ Bringen Sie bei Sectionaltoren mit einem mittigen Torverschluss das Sturzgelenk und den Mitnehmerwinkel max. 50 cm außermittig an.

### 3.4 Vorbereitung am Schwingtor

#### 3.4.1 Torverriegelung am Schwingtor

- ▶ Siehe Bild 1.3b / 1.4b / 1.5b
- ▶ Setzen Sie die mechanischen Torverriegelungen am Schwingtor außer Betrieb.
- ▶ Stellen Sie bei den **nicht aufgeführten Tormodellen** die Schnäpper bauseits fest.

#### 3.4.2 Schwingtore mit einem kunstschmiedeeisernen Torgriff

- ▶ Siehe Bild 1.6b
- ▶ Bringen Sie, abweichend vom Bildteil, bei Schwingtoren mit einem kunstschmiedeeisernen Torgriff die Sturz-Deckenkonsole und den Mitnehmerwinkel max. 50 cm außermittig an.

#### 3.4.3 Schwingtore mit Holzfüllung

- ▶ Siehe Bild 1.7b

Bei N80-Toren mit Holzfüllung sind die unteren Löcher des Sturzgelenks zur Montage zu verwenden.

### 3.5 Führungsschiene montieren

#### **WARNUNG**

##### **Nicht geeignete Befestigungsmaterialien**

Die Verwendung nicht geeigneter Befestigungsmaterialien kann dazu führen, dass der Antrieb nicht sicher befestigt ist und sich lösen kann.

- ▶ Die mitgelieferten Montagmaterialien müssen auf Ihre Eignung für den vorgesehenen Montageort vom Einbauer überprüft werden.
- ▶ Verwenden Sie das mitgelieferte Befestigungsmaterial (Dübel) nur für Beton  $\geq$  B15 (siehe Bilder 1.6a/1.8b/2.4).

#### **ACHTUNG**

##### **Beschädigung durch Schmutz**

Bohrstaub und Späne können zu Funktionsstörungen führen.

- ▶ Decken Sie bei Bohrarbeiten den Antrieb ab.

#### **HINWEISE:**

- Bevor die Führungsschiene am Sturz bzw. unter der Decke montiert wird, muss der Führungsschlitten im eingekuppelten Zustand (siehe Kapitel 3.5.1) ca. 20 cm aus der Endlage *Tor-Zu* in die Richtung der Endlage *Tor-Auf* geschoben werden. Dieses ist nicht mehr im eingekuppelten Zustand möglich, sobald die Endanschläge und der Antrieb montiert sind (siehe Bild 2.1).
- Verwenden Sie für die Garagentor-Antriebe – abhängig vom jeweiligen Einsatzzweck – ausschließlich die von uns empfohlenen Führungsschienen (siehe Produktinformation)!

#### 3.5.1 Betriebsarten der Führungsschiene

Bei der Führungsschiene gibt es zwei verschiedene Betriebsarten:

- Handbetrieb
- Automatikbetrieb

##### **Handbetrieb**

- ▶ Siehe Bild 4

Der Führungsschlitten ist vom Gurt-/Riemenschloss entkuppelt, sodass das Tor von Hand verfahren werden kann.

##### **Um den Führungsschlitten zu entkuppeln:**

- ▶ Ziehen Sie am Seil der mechanischen Entriegelung.

## ⚠ VORSICHT

### Verletzungsgefahr durch unkontrollierte Torbewegung in Richtung Tor-Zu bei Bruch der Torsionsfeder und Entriegelung des Führungsschlittens.

Ohne die Montage eines Nachrüst-Sets kann der Führungsschlitten unkontrolliert entriegelt werden.

- ▶ Der verantwortliche Monteur muss ein Nachrüst-Set am Führungsschlitten montieren, wenn folgende Voraussetzungen zutreffen:
  - es gilt die Norm DIN EN 13241-1
  - Der Garagentor-Antrieb wird von einem Sachkundigen an einem Hörmann **Sectionaltor ohne Federbruchsicherung (BR30)** nachgerüstet.

Dieses Set besteht aus einer Schraube, die den Führungsschlitten vor dem unkontrollierten Entriegeln sichert sowie einem neuen Seilglocken-Schild, auf dem die Bilder zeigen, wie das Set und der Führungsschlitten für die zwei Betriebsarten von der Führungsschiene zu handhaben sind.

#### HINWEIS:

Der Einsatz einer Notentriegelung bzw. eines Notentriegelungsschlusses ist in Verbindung mit dem Nachrüst-Set **nicht möglich**.

#### Automatikbetrieb

- ▶ Siehe Bild 8

Das Gurt-/Riemenschloss ist im Führungsschlitten eingekuppelt, sodass das Tor mit dem Antrieb verfahren werden kann.

#### Um den Führungsschlitten auf das Einkuppeln vorzubereiten:

1. Drücken Sie den grünen Knopf.
2. Verfahren Sie den Gurt/Riemen soweit in die Richtung des Führungsschlittens, bis das Gurt-/Riemenschloss in diesem eingekuppelt.

## ⚠ VORSICHT

### Quetschgefahr in der Führungsschiene

Das Greifen in die Führungsschiene während der Torfahrt kann zu Quetschungen führen.

- ▶ Greifen Sie während der Torfahrt nicht in die Führungsschiene

#### 3.5.2 Endlagen durch die Montage der Endanschläge festlegen

1. Setzen Sie den Endanschlag für die Endlage *Tor-Auf* zwischen dem Führungsschlitten und dem Antrieb lose in die Führungsschiene ein.
2. Schieben Sie das Tor per Hand in die Endlage *Tor-Auf*. Der Endanschlag wird dadurch in die richtige Position geschoben.
3. Fixieren Sie den Endanschlag für die Endlage *Tor-Auf* (siehe Bild 5.1).

#### HINWEIS:

Sollte das Tor in der Endlage *Tor-Auf* nicht die komplette Durchfahrhöhe erreichen, kann der Endanschlag entfernt werden, sodass der integrierte Endanschlag (im Antriebskopf) zum Einsatz kommt.

4. Setzen Sie den Endanschlag für die Endlage *Tor-Zu* zwischen dem Führungsschlitten und dem Tor lose in die Führungsschiene ein.
5. Schieben Sie das Tor per Hand in die Endlage *Tor-Zu*. Der Endanschlag wird dadurch in die Nähe der richtigen Position geschoben.
6. Schieben Sie nach Erreichen der Endlage *Tor-Zu* den Endanschlag ca. 1 cm weiter in die Richtung *Tor-Zu* und fixieren Sie den Endanschlag (siehe Bild 5.2).

#### HINWEIS:

Wenn sich das Tor per Hand nicht einfach in die gewünschte Endlage *Tor-Auf* bzw. *Tor-Zu* schieben lässt, so ist die Tormechanik für den Betrieb mit dem Garagentor-Antrieb zu schwergängig und muss überprüft werden (siehe Kapitel 3.1)!

#### 3.5.3 Spannung des Zahngurtes/Zahnriemens

Der Zahngurt/Zahnriemen der Führungsschiene besitzt eine werkseitige optimale Vorspannung. In der Anfahr- und Abbremsphase kann es bei großen Toren zu einem kurzzeitigen Heraushängen des Gurtes/Riemens aus dem Schienenprofil kommen. Dieser Effekt bringt jedoch keine technischen Einbußen mit sich und wirkt sich auch nicht nachteilig auf die Funktion und Lebensdauer des Antriebes aus.

#### 3.6 Garagentor-Antrieb montieren

- ▶ Siehe Bild 6

## ⚠ WARNUNG

### Verletzungsgefahr durch ungewollte Torbewegung

Bei einer falschen Montage oder Handhabung des Antriebs können ungewollte Torbewegungen ausgelöst und dabei Personen oder Gegenstände eingeklemmt werden.

- ▶ Befolgen Sie alle Anweisungen, die in dieser Anleitung enthalten sind.

Bei falsch angebrachten Steuerungsgeräten (wie z.B. Taster) können ungewollt Torbewegungen ausgelöst und dabei Personen oder Gegenstände eingeklemmt werden.



- ▶ Bringen Sie Steuergeräte in einer Höhe von mindestens 1,5 m an (außer Reichweite von Kindern).
- ▶ Montieren Sie festinstallierte Steuerungsgeräte (wie z.B. Taster) in Sichtweite des Tores, aber entfernt von sich bewegenden Teilen.

#### 3.7 Notentriegelung

Für Garagen ohne einen zweiten Zugang ist eine Notentriegelung zur mechanischen Entriegelung erforderlich, die ein mögliches Aussperren im Fall eines Netzspannungsausfalls verhindert; diese muss separat bestellt werden (siehe Zubehör für den Garagentor-Antrieb C8).

- ▶ Überprüfen Sie die Notentriegelung monatlich auf ihre Funktionsfähigkeit.

#### 3.8 Warnschild befestigen

- ▶ Siehe Bild 7
- ▶ Befestigen Sie das Warnschild gegen Einklemmen dauerhaft an einer auffälligen, gereinigten und entfetteten Stelle, zum Beispiel in der Nähe der festinstallierten Taster zum Verfahren des Antriebs.

## 4 Inbetriebnahme / Anschluss von Zusatzkomponenten

	 <b>GEFAHR</b>
<b>Netzspannung</b>	
<p>Bei Kontakt mit der Netzspannung besteht die Gefahr eines tödlichen Stromschlags. Beachten Sie daher unbedingt folgende Hinweise:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Elektroanschlüsse dürfen nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden.</li> <li>▶ Die bauseitige Elektroinstallation muss den jeweiligen Schutzbestimmungen entsprechen (230/240 V AC, 50/60 Hz).</li> <li>▶ Bei Beschädigung der Netzanschlussleitung muss diese durch eine Elektrofachkraft ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.</li> <li>▶ Ziehen Sie vor allen Arbeiten am Antrieb den Netzstecker.</li> </ul>	

 <b>WARNUNG</b>
<b>Verletzungsgefahr bei Torbewegung</b>
<p>Im Bereich des Tores kann es bei fahrendem Tor zu Verletzungen oder Beschädigungen kommen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Stellen Sie sicher, dass keine Kinder an der Toranlage spielen.</li> <li>▶ Stellen Sie sicher, dass sich im Bewegungsbereich des Tores keine Personen oder Gegenstände befinden.</li> <li>▶ Verfügt die Toranlage nur über eine Sicherheitseinrichtung, dann betreiben Sie den Garagentor-Antrieb nur, wenn Sie den Bewegungsbereich des Tores einsehen können.</li> <li>▶ Überwachen Sie den Torlauf, bis das Tor die Endlage erreicht hat.</li> <li>▶ Durchfahren bzw. durchgehen Sie Toröffnungen von ferngesteuerten Toranlagen erst, wenn das Tor zum Stillstand gekommen ist!</li> <li>▶ Bleiben Sie niemals unter dem geöffneten Tor stehen</li> </ul>

 <b>VORSICHT</b>
<b>Quetschgefahr in der Führungsschiene</b>
<p>Das Greifen in die Führungsschiene während der Torfahrt kann zu Quetschungen führen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Greifen Sie während der Torfahrt nicht in die Führungsschiene</li> </ul>

 <b>VORSICHT</b>
<b>Verletzungsgefahr durch Seilglocke</b>
<p>Wenn Sie sich an die Seilglocke hängen, können Sie abstürzen und sich verletzen. Der Antrieb kann abreißen und darunter befindliche Personen verletzen, Gegenstände beschädigen oder selbst zerstört werden.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Hängen Sie sich nicht mit dem Körpergewicht an die Seilglocke.</li> </ul>

## 4.1 Anzeige- und Bedienelemente

<b>Taster T</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einlernen des Antriebs (Verfahrensweg und benötigte Kräfte)</li> <li>• Impulstaster im Normal-Betrieb</li> </ul>
<b>Taster P</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einlernen der Handsender</li> <li>• Löschen der angemeldeten Handsender</li> </ul>
<b>LED rot</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anzeige von Betriebszuständen</li> <li>• Anzeige von Fehlermeldungen</li> </ul>
<b>Antriebsbeleuchtung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anzeige von Betriebszuständen</li> <li>• Garagenbeleuchtung</li> </ul>
<b>DIL-Schalter</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktivieren von Funktionen des Antriebs</li> </ul>

## 4.2 Antrieb einlernen

- ▶ Siehe Bild 8-9

Beim Einlernen werden tor-spezifischen Daten, unter anderem der Verfahrensweg und die während der Auf- bzw. Zufahrt benötigten Kräfte eingelernt und spannungsausfallsicher gespeichert. Diese Daten sind nur für dieses Tor gültig

### HINWEIS:

Beim Einlernen ist eine eventuell angeschlossene Lichtschranke nicht aktiv.

1. Drücken Sie den grünen Knopf am Führungsschlitten.
  2. Verfahren Sie das Tor per Hand, bis der Führungsschlitten in das Gurtschloss einrastet.
  3. Stecken Sie den Netzstecker ein.  
Die Antriebsbeleuchtung blinkt zweimal.
  4. Drücken Sie den Taster **T** in der Antriebshäube, um die Lernfahrten zu starten.
    - Das Tor fährt auf und stoppt kurz in der Endlage *Tor-Auf*. Die Antriebsbeleuchtung blinkt.
    - Das Tor fährt automatisch *Zu - Auf - Zu - Auf*, dabei werden der Verfahrensweg und die benötigten Kräfte eingelernt. Die Antriebsbeleuchtung blinkt.
    - In der Endlage *Tor-Auf* bleibt das Tor stehen. Die Antriebsbeleuchtung leuchtet nun kontinuierlich und erlischt nach ca. 2 Minuten.
- Der Antrieb ist betriebsbereit eingelernt.**
5. Kontrollieren Sie, ob das Tor die Positionen *Tor-Zu* und *Tor-Auf* auch ganz erreicht. Falls nicht, versetzen Sie den entsprechenden Endanschlag, danach löschen Sie die vorhandenen Tordaten (siehe Kapitel 9) und lernen den Antrieb neu ein.

 <b>WARNUNG</b>
<b>Verletzungsgefahr durch nicht funktionierende Sicherheitseinrichtungen</b>
<p>Durch nicht funktionierende Sicherheitseinrichtungen kann es im Fehlerfall zu Verletzungen kommen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nach den Lernfahrten muss der Inbetriebnehmer die Funktion(en) der Sicherheitseinrichtung(en) überprüfen.</li> </ul> <p><b>Erst im Anschluss daran ist die Anlage betriebsbereit.</b></p>

4.3 Zusatzkomponenten / Zubehör anschließen

<b>ACHTUNG</b>
<p><b>Fremdspannung an den Anschlussklemmen</b>                  Fremdspannung an den Anschlussklemmen der Steuerung führt zu einer Zerstörung der Elektronik.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Legen Sie an den Anschlussklemmen der Steuerung keine Netzspannung (230 / 240 V AC) an.</li> </ul>

Die Klemmen, an die die Zusatzkomponenten wie potenzialfreie Innentaster, Schlüsseltaster oder Lichtschranken angeschlossen werden, führen nur eine ungefährliche Niederspannung von ca. 24 V DC.

**Um Störungen zu vermeiden:**

- ▶ Verlegen Sie die Steuerleitungen des Antriebs (24 V DC) in einem getrennten Installationssystem zu anderen Versorgungsleitungen (230 / 240 V AC).

4.3.1 Elektrischer Anschluss / Anschlussklemmen

- ▶ Siehe Bild 10
- ▶ Nehmen Sie die seitliche Klappe in der Antriebshaube ab, um die Anschlussklemmen für die Zusatzkomponenten zu erreichen

**HINWEIS:**

Alle Anschlussklemmen sind mehrfach belegbar, jedoch max. 1x1,5 mm<sup>2</sup> (siehe Bild 11).

Das gesamte Zubehör darf den Antrieb mit **max. 250 mA** belasten.

4.3.2 Externe Taster\*

- ▶ Siehe das Beispiel Innentaster im Bild 12

Ein oder mehrere Taster mit Schließerkontakten (potenzialfrei), können parallel angeschlossen werden.

4.3.3 2-Draht-Lichtschranke\*

**HINWEIS:**

Beachten Sie bei der Montage die Anleitung der Lichtschranke.

- ▶ Schließen Sie Lichtschranken wie im Bild 13 gezeigt an.
- Nach dem Auslösen der Lichtschranke stoppt der Antrieb und es erfolgt nach einer kurzen Pause ein Sicherheitsrücklauf des Tores in die Endlage *Tor-Auf*.

4.4 DIL-Schalter-Funktionen

- ▶ Siehe Bild 10

Einige Funktionen des Antriebs werden mittels DIL-Schalter programmiert. Vor der ersten Inbetriebnahme befinden sich die DIL-Schalter in der Werkseinstellung, d.h. die Schalter stehen auf OFF.

**HINWEIS:**

Ändern Sie die Stellung der DIL-Schalter nur, wenn der Antrieb ruht und kein Funk programmiert wird.

Stellen Sie entsprechend der nationalen Vorschriften, den gewünschten Sicherheitseinrichtungen und den örtlichen Gegebenheiten die DIL-Schalter ein, wie nachfolgend beschrieben.

4.4.1 DIL-Schalter A: 2-Draht-Lichtschranke aktivieren

- ▶ Siehe Bild 13

Wird der Lichtweg beim Schließen unterbrochen, stoppt der Antrieb sofort und verfährt nach einer kurzen Pause bis in die Endlage *Tor-Auf*.

<b>ON</b>	2-Draht-Lichtschranke
<b>OFF</b> 	Keine Sicherheitseinrichtung (Auslieferungszustand)

4.4.2 DIL-Schalter B: ohne Funktion

5 Funk

	 <b>WARNUNG</b>
	<p><b>Verletzungsgefahr bei ungewollter Torbewegung</b>                  Ein Tastendruck am Handsender kann zu ungewollten Torbewegungen führen und Personen verletzen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Stellen Sie sicher, dass Handsender nicht in Kinderhände gelangen und nur von Personen benutzt werden, die in die Funktionsweise der ferngesteuerten Toranlage eingewiesen sind!</li> <li>▶ Sie müssen den Handsender generell mit Sichtkontakt zum Tor bedienen, wenn dieses nur über eine Sicherheitseinrichtung verfügt!</li> <li>▶ Durchfahren bzw. durchgehen Sie Toröffnungen von ferngesteuerten Toranlagen erst, wenn das Tor zum Stillstand gekommen ist!</li> <li>▶ Bleiben Sie niemals unter dem geöffneten Tor stehen!</li> <li>▶ Beachten Sie, dass am Handsender versehentlich eine Taste betätigt werden kann (z.B. in der Hosens- / Handtasche) und es hierbei zu einer ungewollten Torfahrt kommen kann.</li> </ul>

 <b>VORSICHT</b>
<p><b>Verletzungsgefahr durch unbeabsichtigte Torfahrt</b>                  Während des Lernvorgangs am Funk-System kann es zu ungewollten Torfahrten kommen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Achten Sie darauf, dass sich beim Einlernen des Funk-Systems keine Personen oder Gegenstände im Bewegungsbereich des Tores befinden.</li> </ul>

<b>ACHTUNG</b>
<p><b>Beeinträchtigung der Funktion durch Umwelteinflüsse</b>                  Bei Nichtbeachtung kann die Funktion beeinträchtigt werden!</p> <p>Schützen Sie den Handsender vor folgenden Einflüssen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• direkter Sonneneinstrahlung (zul. Umgebungstemperatur: -20 °C bis +60 °C)</li> <li>• Feuchtigkeit</li> <li>• Staubbelastung</li> </ul>

\* Zubehör, ist nicht in der Standard-Ausstattung enthalten!

- Ist kein separater Zugang zur Garage vorhanden, führen Sie jedes Einlernen, Ändern oder Erweitern des Funk-Systems innerhalb der Garage durch.
- Führen Sie nach dem Einlernen oder Erweitern des Funk-Systems eine Funktionsprüfung durch.
- Verwenden Sie für die Erweiterung des Funk-Systems ausschließlich Originalteile.

### 5.1 Handsender RSC 2

Der Handsender arbeitet mit einem Rolling Code, der sich bei jedem Sendevorgang ändert. Daher muss er an jedem Empfänger, der angesteuert werden soll, mit der gewünschten Handsendertaste eingelernt werden (siehe Kapitel 5.3 oder die Anleitung des Empfängers).

#### 5.1.1 Bedienelemente

- ▶ Siehe Bild 14

- 1 LED
- 2 Handsendertasten
- 3 Batterie

#### 5.1.2 Batterie einlegen / wechseln

- ▶ Siehe Bild 14
- ▶ Verwenden Sie ausschließlich den Batterie-Typ C2025, 3 V Li, und achten Sie auf die richtige Polarität.

#### 5.1.3 LED-Signale des Handsenders

- **Die LED leuchtet auf:**  
Der Handsender sendet einen Funkcode.
- **Die LED blinkt:**  
Der Handsender sendet zwar noch, die Batterie ist jedoch so entladen, dass sie kurzfristig ausgetauscht werden sollte.
- **Die LED zeigt keine Reaktion:**  
Der Handsender funktioniert nicht.
  - Prüfen Sie, ob die Batterie richtig herum eingesetzt ist.
  - Tauschen Sie die Batterie gegen eine neuwertige aus.

#### 5.1.4 Auszug aus der EG-Herstellererklärung

Die Übereinstimmung des oben genannten Produkts mit den Vorschriften der Richtlinien gem. Artikel 3 der R&TTE-Richtlinien 1999/5/EG wurde nachgewiesen durch die Einhaltung folgender Normen:

- EN 300 220-2
- EN 301 489-3
- EN 50371
- EN 60950-1

Die Original-Konformitätserklärung kann beim Hersteller angefordert werden.

### 5.2 Integrierter Funk-Empfänger

Der Garagentor-Antrieb ist mit einem integrierten Funk-Empfänger ausgestattet. Es können max. 6 verschiedene Handsendertasten eingelernt werden. Werden mehr Handsendertasten eingelernt, wird die als Erstes eingelernte ohne Vorwarnung gelöscht. Im Auslieferungszustand sind alle Speicherplätze leer. Das Einlernen und Löschen ist nur möglich, wenn der Antrieb ruht.

### 5.3 Einlernen von Handsendern

- ▶ Siehe Bild 15
1. Drücken Sie kurz den Taster **P** in der Antriebshaube. Die rote LED beginnt zu blinken und signalisiert Einlernbereitschaft.
  2. Drücken Sie die gewünschte Handsendertaste so lange, bis die LED schnell blinkt.

3. Lassen Sie die Handsendertaste los und drücken sie innerhalb von 15 Sekunden erneut, bis die LED sehr schnell blinkt.
4. Lassen Sie die Handsendertaste los.  
Die rote LED leuchtet konstant und die Handsendertaste ist betriebsbereit eingelernt.

### 5.4 Betrieb

Zum Betrieb des Garagentor-Antriebs mit Funk muss mindestens eine Handsendertaste an dem Funk-Empfänger eingelernt sein.

Bei der Funkübertragung sollte der Abstand zwischen Handsender und Empfänger mindestens 1 m betragen.

### 5.5 Löschen aller Speicherplätze

- ▶ Siehe Bild 16


Es besteht keine Möglichkeit einzelne Speicherplätze zu löschen. Folgender Schritt löscht alle Speicherplätze an dem integrierten Empfänger (Auslieferungszustand).

1. Drücken Sie den Taster **P** in der Antriebshaube und halten ihn gedrückt.  
Die rote LED blinkt erst langsam und wechselt in einen schnelleren Rhythmus.
2. Lassen Sie den Taster **P** los.  
Alle Speicherplätze sind nun gelöscht. Die rote LED leuchtet konstant.

### HINWEIS:

Wird innerhalb von 4 Sekunden der Taster **P** losgelassen, wird der Löschvorgang abgebrochen.

## 6 Betrieb

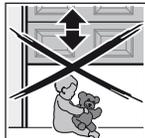	<p style="text-align: center;"><b>⚠️ WARNUNG</b></p> <p><b>Verletzungsgefahr bei Torbewegung</b> Im Bereich des Tores kann es bei fahrendem Tor zu Verletzungen oder Beschädigungen kommen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Stellen Sie sicher, dass keine Kinder an der Toranlage spielen.</li> <li>▶ Stellen Sie sicher, dass sich im Bewegungsbereich des Tores keine Personen oder Gegenstände befinden.</li> <li>▶ Verfügt die Toranlage nur über eine Sicherheitseinrichtung, dann betreiben Sie den Garagentor-Antrieb nur, wenn Sie den Bewegungsbereich des Tores einsehen können.</li> <li>▶ Überwachen Sie den Torlauf, bis das Tor die Endlage erreicht hat.</li> <li>▶ Durchfahren bzw. durchgehen Sie Toröffnungen von ferngesteuerten Toranlagen erst, wenn das Tor zum Stillstand gekommen ist!</li> <li>▶ Bleiben Sie niemals unter dem geöffneten Tor stehen</li> </ul>
	

**⚠ VORSICHT**

**Quetschgefahr in der Führungsschiene**  
Das Greifen in die Führungsschiene während der Torfahrt kann zu Quetschungen führen.

- ▶ Greifen Sie während der Torfahrt nicht in die Führungsschiene

**⚠ VORSICHT**

**Verletzungsgefahr durch Seilglocke**  
Wenn Sie sich an die Seilglocke hängen, können Sie abstürzen und sich verletzen. Der Antrieb kann abreißen und darunter befindliche Personen verletzen, Gegenstände beschädigen oder selbst zerstört werden.

- ▶ Hängen Sie sich nicht mit dem Körpergewicht an die Seilglocke.

**⚠ VORSICHT**

**Verletzungsgefahr durch heiße Lampe**  
Das Anfassen der Lampe während oder direkt nach dem Betrieb kann zu Verbrennungen führen.

- ▶ Fassen Sie die Lampe nicht an, wenn diese eingeschaltet ist bzw. unmittelbar nachdem diese eingeschaltet war.

**ACHTUNG**

**Beschädigung durch Seil der mechanischen Entriegelung**  
Sollte das Seil der mechanischen Entriegelung an einem Dachträgersystem oder sonstigen Vorsprüngen des Fahrzeuges oder des Tores hängen bleiben, so kann dies zu Beschädigungen führen.

- ▶ Achten Sie darauf, dass das Seil nicht hängen bleiben kann.

**HINWEIS:**

Führen Sie die ersten Funktionsprüfungen sowie das in Betrieb nehmen oder Erweitern des Funk-Systems grundsätzlich im Inneren der Garage durch.

**6.1 Benutzer einweisen**

- ▶ Weisen Sie alle Personen, die die Toranlage benutzen, in die ordnungsgemäße und sichere Bedienung des Garagentor-Antriebs ein.
- ▶ Demonstrieren und testen Sie die mechanische Entriegelung sowie den Sicherheitsrücklauf.

**6.2 Funktionsprüfungen**

**6.2.1 Mechanische Entriegelung durch Seilglocke**

**⚠ WARNUNG**

**Verletzungsgefahr bei schnell zulaufendem Tor**  
Wird die Seilglocke bei geöffnetem Tor betätigt besteht die Gefahr, dass das Tor bei schwachen, gebrochenen oder defekten Federn oder wegen mangelhaftem Gewichtsausgleich schnell zulaufen kann.

- ▶ Betätigen Sie die Seilglocke nur bei geschlossenem Tor!

- ▶ Ziehen Sie bei geschlossenem Tor die Seilglocke. Das Tor ist nun entriegelt und sollte sich von Hand leicht öffnen und schließen lassen.



**6.2.2 Mechanische Entriegelung durch Notentriegelungsschloss**

(Nur bei Garagen ohne einen zweiten Zugang)

- ▶ Betätigen Sie bei geschlossenem Tor das Notentriegelungsschloss. Das Tor ist nun entriegelt und sollte sich von Hand leicht öffnen und schließen lassen.

**6.2.3 Sicherheitsrücklauf**

Um den Sicherheitsrücklauf zu prüfen:

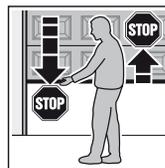

1. Halten Sie das Tor während es **zufährt** mit beiden Händen an. Die Toranlage muss anhalten und den Sicherheitsrücklauf einleiten.
2. Halten Sie das Tor während es **auffährt** mit beiden Händen an. Die Toranlage muss abschalten.
3. Platzieren Sie in der Tormitte einen 50 mm hohen Prüfkörper und fahren das Tor zu. Die Toranlage muss anhalten und den Sicherheitsrücklauf einleiten, sobald das Tor den Prüfkörper erreicht.

- ▶ Beauftragen Sie bei Versagen des Sicherheitsrücklaufs unmittelbar einen Sachkundigen mit der Prüfung bzw. der Reparatur.

**6.3 Normal-Betrieb**

Der Garagentor-Antrieb arbeitet im Normal-Betrieb ausschließlich entsprechend der Impulsfolgesteuerung, wobei es unerheblich ist, ob ein externer Taster, eine Handsendertaste oder der Taster **T** in der Antriebshäube betätigt wurde:

1. Impuls: Das Tor fährt in die Richtung einer Endlage.
2. Impuls: Das Tor stoppt.
3. Impuls: Das Tor fährt in die Gegenrichtung.
4. Impuls: Das Tor stoppt.
5. Impuls: Das Tor fährt in die Richtung der beim 1. Impuls gewählten Endlage.

usw.

Die Antriebsbeleuchtung leuchtet während einer Torfahrt und erlischt nach ca. 2 Minuten.

## 6.4 Verhalten bei einem Spannungsausfall

Um das Garagentor während eines Spannungsausfalls von Hand öffnen oder schließen zu können, muss der Führungsschlitten entkuppelt werden.

- ▶ Siehe Kapitel 6.2.1 bzw. 6.2.2

## 6.5 Verhalten nach einem Spannungsausfall

Nach Spannungsrückkehr muss der Führungsschlitten wieder in das Gurtschloss eingekuppelt werden:

1. Verfahren Sie das Gurtschloss in die Nähe des Führungsschlitten.
2. Drücken Sie den grünen Knopf am Führungsschlitten.
3. Verfahren Sie das Tor per Hand, bis der Führungsschlitten in das Gurtschloss eingekuppelt.
4. Prüfen Sie durch mehrere ununterbrochene Torfahrten, ob das Tor seine geschlossene Stellung ganz erreicht und ganz öffnet.

Der Antrieb ist nun wieder für den Normal-Betrieb bereit.

Aus Sicherheitsgründen wird nach einem Stromausfall **während** einer Torfahrt mit dem ersten Impulsbefehl immer aufgefahren.

### HINWEIS:

Wenn das Verhalten auch nach mehreren ununterbrochenen Torfahrten nicht dem im Schritt 4. beschriebenen entspricht, ist eine neue Lernfahrt erforderlich. Zuvor müssen die vorhandenen Tordaten gelöscht werden (siehe Kapitel 9 und 4.2).

## 7 Prüfung und Wartung

Der Garagentor-Antrieb ist wartungsfrei.

Zu Ihrer eigenen Sicherheit empfehlen wir jedoch, die Toranlage nach Herstellerangaben durch einen Sachkundigen prüfen und warten zu lassen.

### ⚠️ WARNUNG

#### Verletzungsgefahr durch unerwartete Torfahrt

Zu einer unerwarteten Torfahrt kann es kommen, wenn es bei Prüfung und Wartungsarbeiten an der Toranlage zum versehentlichen Wiedereinschalten durch Dritte kommt.

- ▶ Ziehen Sie bei allen Arbeiten an der Toranlage den Netzstecker **und** ggf. den Stecker des Not-Akkus.
- ▶ Sichern Sie die Toranlage gegen unbefugtes Wiedereinschalten.



Eine Prüfung oder eine notwendige Reparatur darf nur von einer sachkundigen Person durchgeführt werden. Wenden Sie sich hierzu an Ihren Lieferanten.

Eine optische Prüfung kann vom Betreiber durchgeführt werden.

- ▶ Prüfen Sie alle Sicherheits- und Schutzfunktionen **monatlich**.
- ▶ Vorhandene Fehler bzw. Mängel müssen **sofort** behoben werden.

## 7.1 Sicherheitsrücklauf / Reversieren prüfen

Um den Sicherheitsrücklauf / das Reversieren zu prüfen:

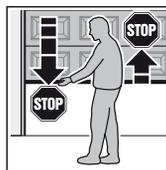

1. Halten Sie das Tor während es **zufährt** mit beiden Händen an. Die Toranlage muss anhalten und den Sicherheitsrücklauf einleiten.
2. Halten Sie das Tor während es **auffährt** mit beiden Händen an. Die Toranlage muss abschalten.
3. Platzieren Sie in der Tormitte einen 50 mm hohen Prüfkörper und fahren das Tor zu. Die Toranlage muss anhalten und den Sicherheitsrücklauf einleiten, sobald das Tor den Prüfkörper erreicht.

- ▶ Beauftragen Sie bei Versagen des Sicherheitsrücklaufs unmittelbar einen Sachkundigen mit der Prüfung bzw. der Reparatur.

## 7.2 Lampenwechsel

- ▶ Siehe Bild 17

### ⚠️ VORSICHT

#### Verletzungsgefahr durch heiße Lampe

Das Anfassen der Lampe während oder direkt nach dem Betrieb kann zu Verbrennungen führen.

- ▶ Fassen Sie die Lampe nicht an, wenn diese eingeschaltet ist bzw. unmittelbar nachdem diese eingeschaltet war.

Beim Wechsel der Lampe muss diese kalt und das Tor geschlossen sein.

#### Lampentyp:

10 W / 24 V / B(a) 15s

#### Um die Lampe zu wechseln:

1. Ziehen Sie den Netzstecker.
2. Wechseln Sie die Lampe.
3. Stecken Sie den Netzstecker ein. Die Antriebsbeleuchtung blinkt viermal.

## 8 Anzeigen von Betriebszuständen, Fehlern und Warmmeldungen

### 8.1 Meldungen der Antriebsbeleuchtung

Wenn der Netzstecker eingesteckt wird, ohne dass der Taster **T** gedrückt wird, blinkt die Antriebsbeleuchtung zwei-, drei- oder viermal.

#### Zweimaliges Blinken

Es liegen keine Tordaten vor bzw. wurden gelöscht (Auslieferungszustand); es kann sofort eingelernt werden.

#### Dreimaliges Blinken

Es liegen gespeicherte Tordaten vor, aber die letzte Torposition ist nicht genügend bekannt. Die nächste Fahrt ist eine Referenzfahrt *Auf*. Danach folgen *normale* Torfahrten.

**Viermaliges Blinken**

Es liegen sowohl gespeicherte Tordaten vor als auch die letzte Torposition ist genügend bekannt, so dass sogleich *normale* Torfahrten folgen können (normales Verhalten nach dem erfolgreichen Einlernen und Stromausfall).

**8.2 Anzeige von Fehler- / Warnmeldungen**

(rote LED in der Antriebshaube)

Mit Hilfe der roten LED können Ursachen für den nicht erwartungsgemäßen Betrieb einfach identifiziert werden. Im Normal-Betrieb leuchtet diese LED kontinuierlich.

**HINWEIS:**

Durch das hier beschriebene Verhalten kann ein Kurzschluss in der Anschlussleitung des externen Tasters oder ein Kurzschluss des Tasters selber erkannt werden, wenn sonst ein normaler Betrieb des Garagentor-Antriebs mit dem Funkempfänger oder dem Taster **T** möglich ist.

<b>LED</b>	<b>blinkt konstant</b>
<b>Ursache</b>	Der Antrieb befindet sich in der Urlaubsfunktion, der Funk ist durch einen Innentaster gesperrt (dieses ist nur ein Hinweis und kein Fehler).
<b>Behebung</b>	Die Sperrtaste am Innentaster drücken.
<b>LED</b>	<b>blinkt 2 x</b>
<b>Ursache</b>	Eine angeschlossene Lichtschranke wurde unterbrochen oder betätigt. Gegebenenfalls hat ein Sicherheitsrücklauf stattgefunden.
<b>Behebung</b>	Das auslösende Hindernis beseitigen und / oder die Lichtschranke überprüfen und gegebenenfalls auswechseln.
<b>Quittierung</b>	Erneute Impulsgabe durch einen externen Taster, eine Handsendertaste oder den Taster <b>T</b> . Es erfolgt in Endlage <i>Tor-Auf</i> eine Zufahrt, sonst eine Auffahrt.
<b>LED</b>	<b>blinkt 3 x</b>
<b>Ursache</b>	Die Kraftbegrenzung <i>Tor-Zu</i> hat angesprochen, der Sicherheitsrücklauf hat stattgefunden.
<b>Behebung</b>	Das Hindernis beseitigen. Falls der Sicherheitsrücklauf ohne erkennbaren Grund stattgefunden hat, die Tormechanik oder die Spannung des Zahngurtes prüfen.  Gegebenenfalls die Tordaten löschen (siehe Kapitel 9) und neu einlernen (siehe Kapitel 4.2).
<b>Quittierung</b>	Erneute Impulsgabe durch einen externen Taster, eine Handsendertaste oder den Taster <b>T</b> . Es erfolgt eine Auffahrt.

<b>LED</b>	<b>blinkt 5 x</b>
<b>Ursache</b>	Die Kraftbegrenzung <i>Tor-Auf</i> hat angesprochen. Das Tor hat bei der Tor-Auffahrt angehalten.
<b>Behebung</b>	Das Hindernis beseitigen. Falls das Anhalten vor der Endlage <i>Tor-Auf</i> ohne erkennbaren Grund stattgefunden hat, die Tormechanik oder die Spannung des Zahngurtes prüfen.  Gegebenenfalls die Tordaten löschen (siehe Kapitel 9) und neu einlernen (siehe Kapitel 4.2).
<b>Quittierung</b>	Erneute Impulsgabe durch einen externen Taster, eine Handsendertaste oder den Taster <b>T</b> . Es erfolgt eine Zufahrt.
<b>LED</b>	<b>blinkt 6 x</b>
<b>Ursache</b>	Antriebsfehler / Störung im Antriebssystem
<b>Behebung</b>	Gegebenenfalls die Tordaten löschen (siehe Kapitel 9) und neu einlernen (siehe Kapitel 4.2). Falls der Antriebsfehler wiederholt auftritt, den Antrieb auswechseln.
<b>Quittierung</b>	Erneute Impulsgabe durch einen externen Taster, eine Handsendertaste oder den Taster <b>T</b> . Es erfolgt eine Auffahrt (Referenzfahrt <i>Tor-Auf</i> ).
<b>LED</b>	<b>blinkt 7 x</b>
<b>Ursache</b>	Der Antrieb ist noch nicht eingelernt (dieses ist nur ein Hinweis und kein Fehler).
<b>Behebung / Quittierung</b>	Die Lernfahrten durch einen externen Taster, eine Handsendertaste oder den Taster <b>T</b> auslösen.
<b>LED</b>	<b>blinkt 8 x</b>
<b>Ursache</b>	Der Antrieb benötigt eine Referenzfahrt <i>Tor-Auf</i> (dieses ist nur ein Hinweis und kein Fehler).
<b>Behebung / Quittierung</b>	Die Referenzfahrt <i>Tor-Auf</i> durch einen externen Taster, eine Handsendertaste oder den Taster <b>T</b> auslösen.
<b>Hinweis</b>	Dieses ist der normale Zustand nach einem Spannungsausfall, wenn keine Tordaten vorliegen bzw. diese gelöscht sind und / oder die letzte Torposition nicht genügend bekannt ist.

## 9 Tordaten löschen

- ▶ Siehe Bild 18

Wenn ein erneutes Einlernen erforderlich ist, können die Tordaten wie folgt gelöscht werden:

1. Ziehen Sie den Netzstecker.
2. Drücken Sie den Taster **T** in der Antriebshaube und halten ihn gedrückt.
3. Stecken Sie den Netzstecker ein und halten den Taster **T** solange gedrückt, bis die Antriebsbeleuchtung einmal blinkt.

Das erneute Einlernen kann sofort durchgeführt werden, was durch ein 8-maliges Blinken der roten LED signalisiert wird.

### HINWEIS:

Entnehmen Sie weitere Meldungen der Antriebsbeleuchtung (mehrfaches Blinken beim Einstecken des Netzsteckers) dem Kapitel 8.1.

## 10 Demontage und Entsorgung

### HINWEIS:

Beachten Sie beim Abbau alle geltenden Vorschriften der Arbeitssicherheit.

Lassen Sie den Garagentor-Antrieb von einem Sachkundigen nach dieser Anleitung sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge demontieren und fachgerecht entsorgen. Wenden sie sich hierzu an Ihren Lieferanten.

## 11 Garantiebedingungen

### Dauer der Garantie:

Zusätzlich zu der gesetzlichen Gewährleistung des Händlers aus dem Kaufvertrag leisten wir folgende Teilegarantie ab Kaufdatum:

- 5 Jahre auf die Antriebstechnik, Motor und Motorsteuerung
- 2 Jahre auf Funk, Zubehör und Sonderanlagen

Durch die Inanspruchnahme der Garantie verlängert sich die Garantiezeit nicht. Für Ersatzlieferungen und Nachbesserungsarbeiten beträgt die Garantiefrist 6 Monate, mindestens aber die laufende Garantiezeit.

### Voraussetzungen:

Der Garantieanspruch gilt nur in dem Land, in dem das Gerät gekauft wurde. Die Ware muss auf dem von uns vorgegebenen Vertriebsweg erstanden worden sein. Der Garantieanspruch besteht nur für Schäden am Vertragsgegenstand selbst.

Der Kaufbeleg gilt als Nachweis für Ihren Garantieanspruch.

### Leistungen:

Für die Dauer der Garantie beseitigen wir alle Mängel am Produkt, die nachweislich auf einen Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind. Wir verpflichten uns, nach unserer Wahl die mangelhafte Ware unentgeltlich gegen mangelfreie zu ersetzen, nachzubessern oder durch einen Minderwert zu ersetzen. Ersetzte Teile werden unser Eigentum.

Die Erstattung von Aufwendungen für Aus- und Einbau, Überprüfung entsprechender Teile, sowie Forderungen nach entgangenem Gewinn und Schadensersatz sind von der Garantie ausgeschlossen.

Ebenfalls ausgeschlossen sind Schäden durch:

- unsachgemäßen Einbau und Anschluss
- unsachgemäße Inbetriebnahme und Bedienung
- äußere Einflüsse wie Feuer, Wasser, anormale Umweltbedingungen
- mechanische Beschädigungen durch Unfall, Fall, Stoß
- fahrlässige oder mutwillige Zerstörung
- normale Abnutzung oder Wartungsmangel
- Reparatur durch nicht qualifizierte Personen
- Verwenden von Teilen fremder Herkunft
- Entfernen oder Unkenntlichmachen des Typenschildes

## 12 Auszug aus der Einbauerklärung

(im Sinne der EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG für den Einbau einer unvollständigen Maschine gemäß Anhang II, Teil B).

Das auf der Rückseite beschriebene Produkt ist entwickelt, konstruiert und gefertigt in Übereinstimmung mit folgenden Richtlinien:

- EG-Richtlinie Maschinen 2006/42/EG
- EG-Richtlinie Bauprodukte 89/106/EWG
- EG-Richtlinie Niederspannung 2006/95/EG
- EG-Richtlinie Elektromagnetische Verträglichkeit 2004/108/EG

Angewandte und herangezogene Normen und Spezifikationen:

- EN ISO 13849-1, PL „c“, Cat. 2  
Sicherheit von Maschinen – Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen – Teil 1: Allgemeine Gestaltungsleitsätze
- EN 60335-1 / 2, soweit zutreffend  
Sicherheit von elektrischen Geräten / Antrieben für Tore
- EN 61000-6-3  
Elektromagnetische Verträglichkeit – Störaussendung
- EN 61000-6-2  
Elektromagnetische Verträglichkeit – Störfestigkeit


Unvollständige Maschinen im Sinne der EG-Richtlinie 2006/42/EG sind nur dazu bestimmt, in andere Maschinen oder in andere unvollständige Maschinen oder Anlagen eingebaut oder mit ihnen zusammengefügt zu werden, um zusammen mit ihnen eine Maschine im Sinne der o.g. Richtlinie zu bilden.





Deshalb darf dieses Produkt erst dann in Betrieb genommen werden, wenn festgestellt wurde, dass die gesamte Maschine / Anlage, in der es eingebaut wurde, den Bestimmungen der o.g. EG-Richtlinie entspricht.

Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung des Produktes verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

### 13 Technische Daten







<b>Netzanschluss</b>	230 / 240 V, 50 / 60 Hz
<b>Stand-by</b>	ca. 6 W
<b>Netzanschlusstyp</b>	Y
<b>Schutzart</b>	Nur für trockene Räume
<b>Temperaturbereich</b>	-20 °C bis + 60 °C
<b>Abschaltautomatik</b>	Wird für beide Richtungen automatisch getrennt eingelernt.
<b>Endlagen-Abschaltung /Kraftbegrenzung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Selbstlernend</li> <li>• Verschleißfrei, da ohne mechanische Schalter realisiert</li> <li>• Zusätzlich integrierte Laufzeitbegrenzung von ca. 45 Sekunden</li> <li>• Bei jedem Torlauf nachjustierende Abschaltautomatik.</li> </ul>
<b>Nennlast</b>	Siehe Typenschild
<b>Zug- und Druckkraft</b>	Siehe Typenschild
<b>Motor</b>	Gleichstrommotor mit Hallsensor
<b>Transformator</b>	mit Thermoschutz
<b>Anschlussstechnik</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• einfache Schraubklemme,</li> <li>• max. 1,5 mm<sup>2</sup>.</li> <li>• für Innen- und Außentaster mit Impulsbetrieb</li> </ul>
<b>Sonderfunktionen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Antriebsbeleuchtung, 2-Minutenlicht</li> <li>• 2-Draht Lichtschranke anschließbar</li> </ul>
<b>Mechanische Entriegelung</b>	Bei Stromausfall von innen mit Zugseil zu betätigen
<b>Fernsteuerung</b>	Mit 2-Tasten-Handsender RSC 2 (433 MHz) und integriertem Funk-Empfänger mit 6 Speicherplätzen
<b>Universalbeschlag</b>	Für Schwing- und Sectionaltore
<b>Torlaufgeschwindigkeit</b>	ca. 13,5 cm pro Sekunde (abhängig vom Tortyp, Torgröße und Torblattgewicht)
<b>Luftschallemission des Garagentor-Antriebs</b>	Der äquivalente Dauerschall- druckpegel von 70 dB (A-gewichtet) wird in drei Metern Entfernung nicht überschritten.
<b>Führungsschiene</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Extrem flach (30 mm)</li> <li>• Mit integrierter Aufschiebesicherung</li> <li>• Mit wartungsfreiem, patentiertem Zahngurt mit automatischer Gurtspannung</li> </ul>
<b>Verwendung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ausschließlich für private Garagen</li> <li>• Für leichtgängige Schwing- und Sectionaltore bis zu einer Torfläche von 12,5 m<sup>2</sup></li> <li>• Für industrielle / gewerbliche Nutzung <b>nicht</b> zulässig</li> </ul>







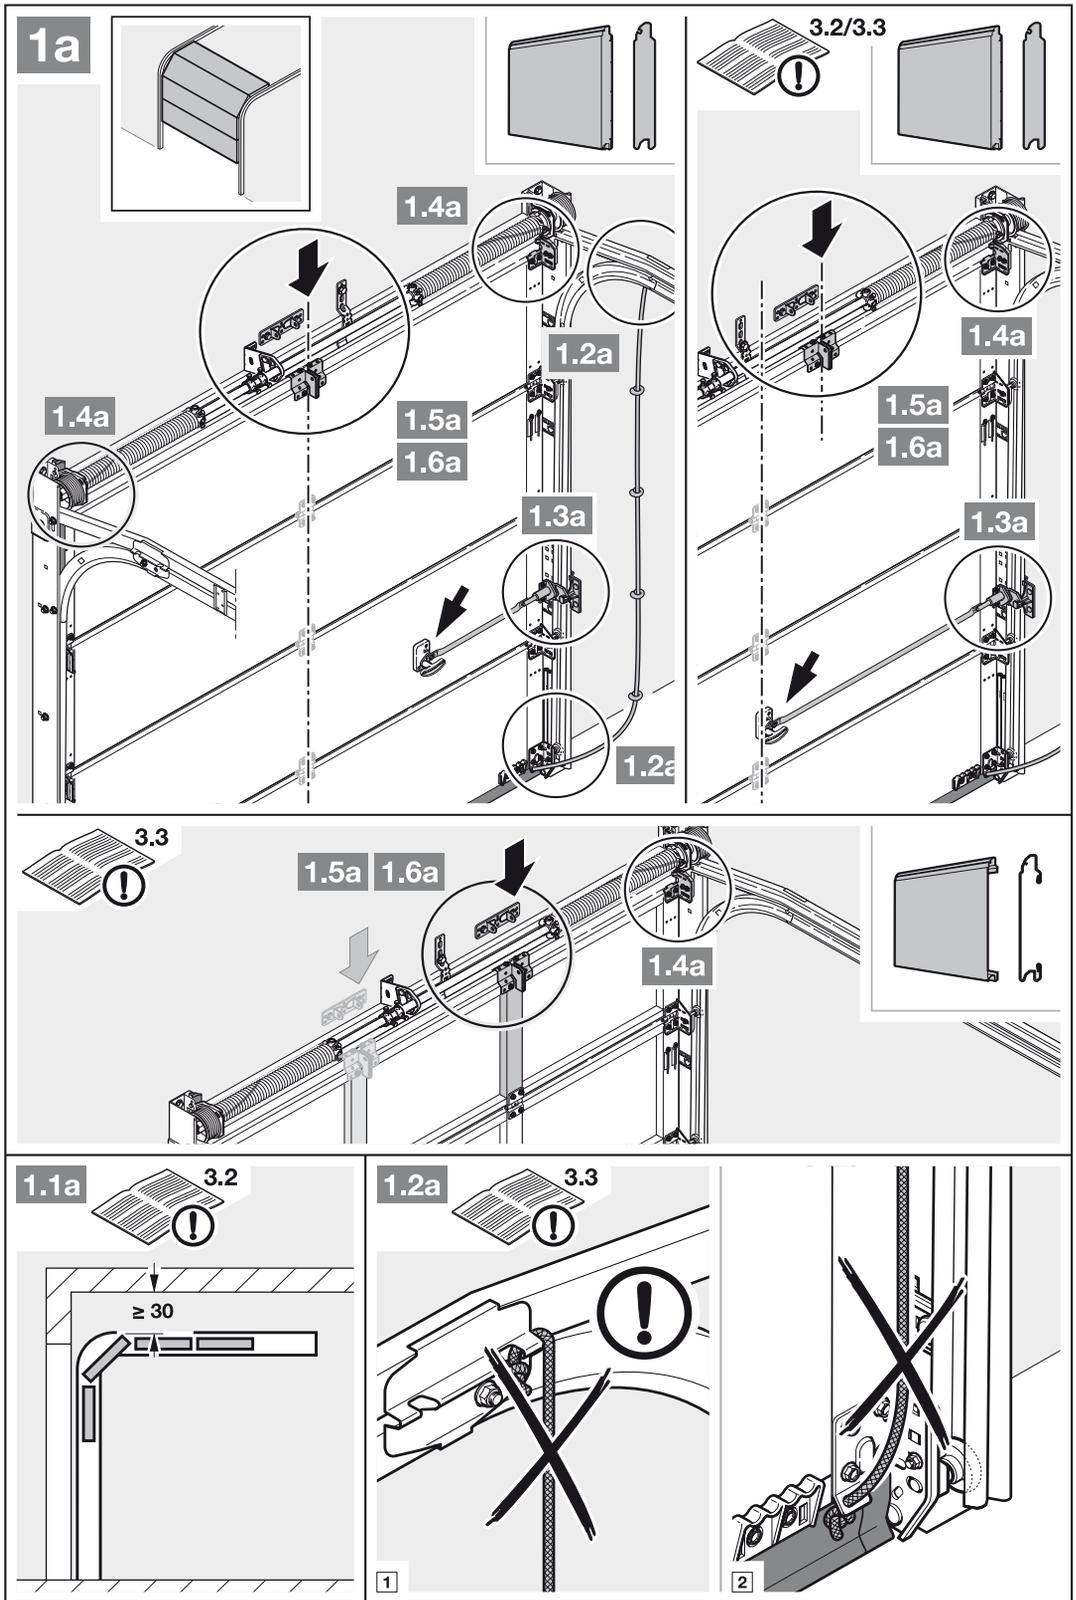


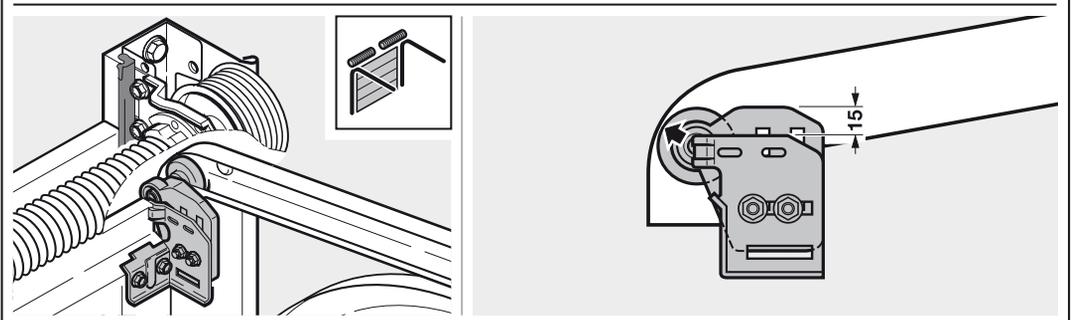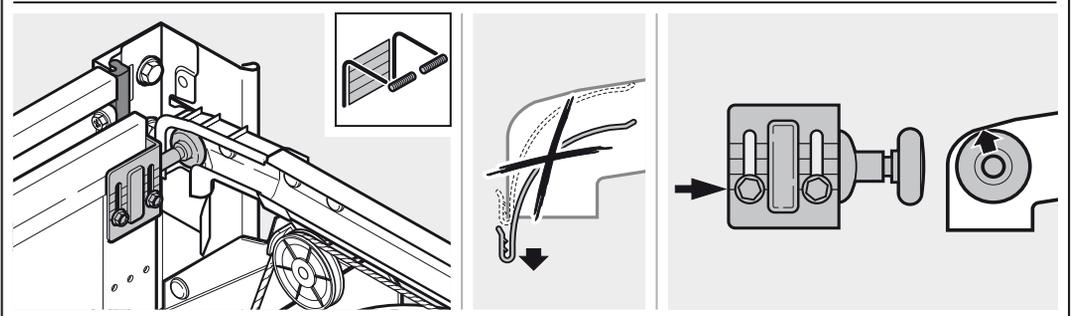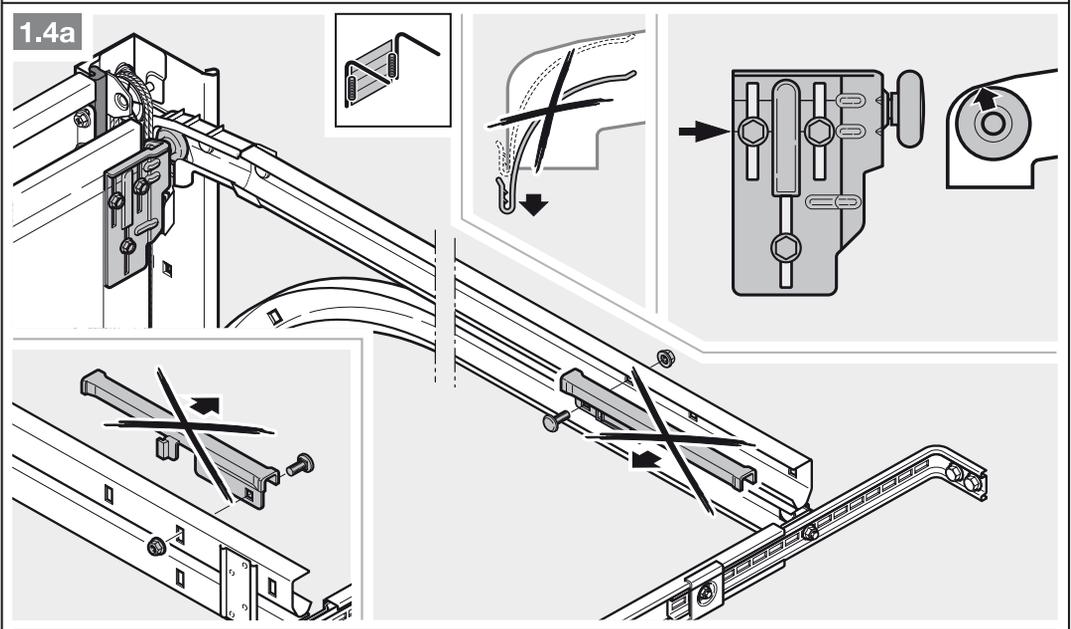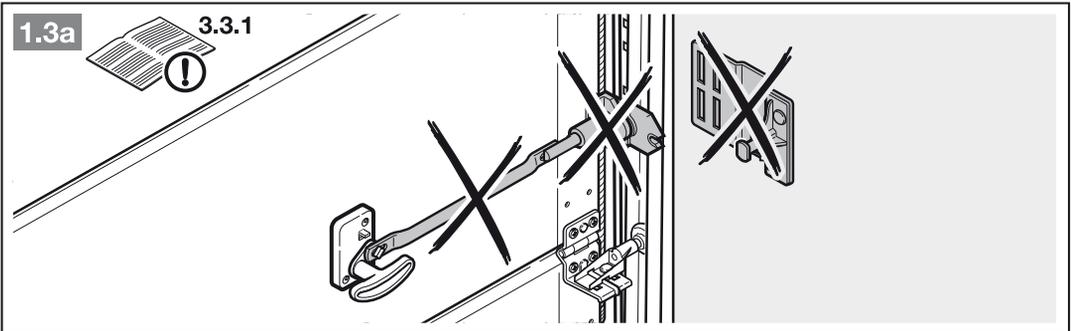





1.5a


3.3.2





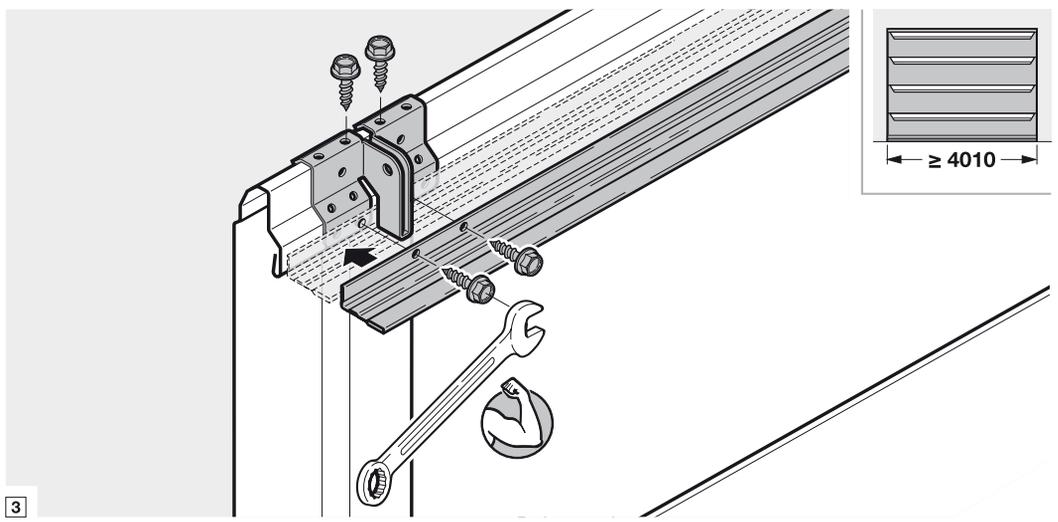
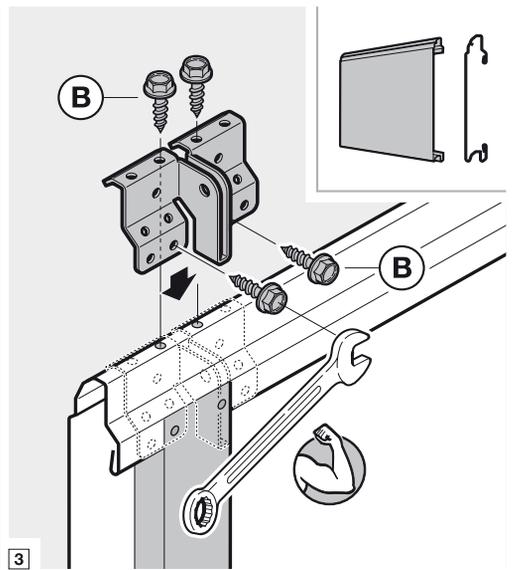
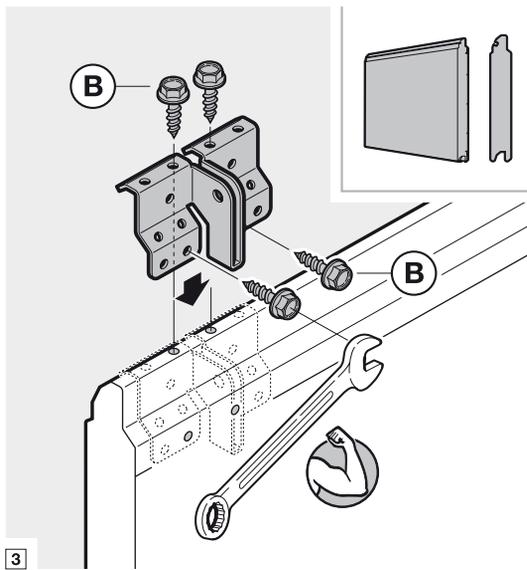
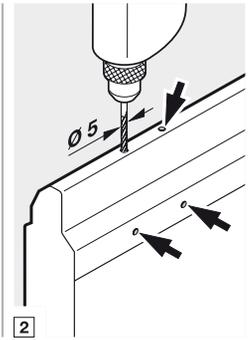
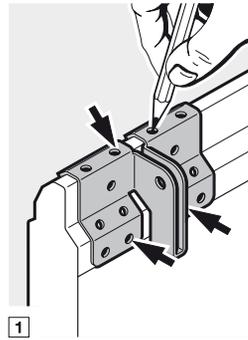
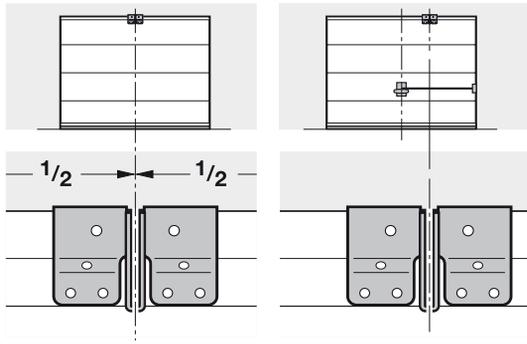


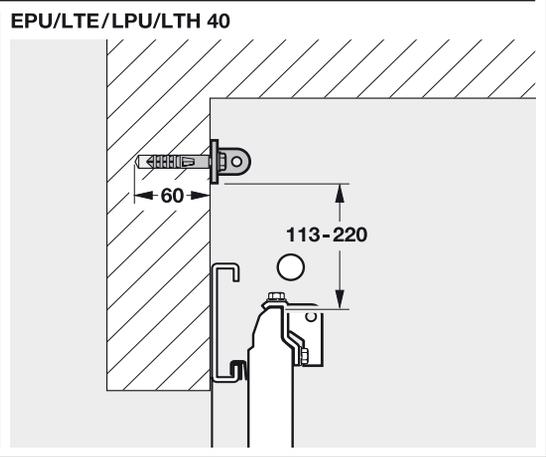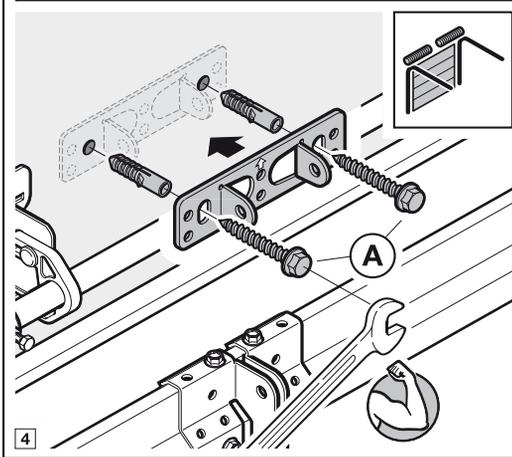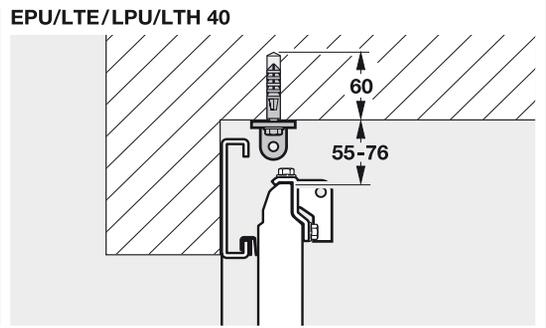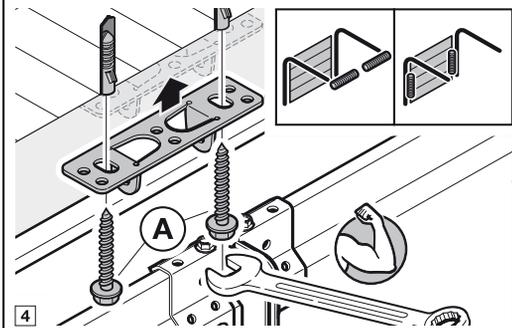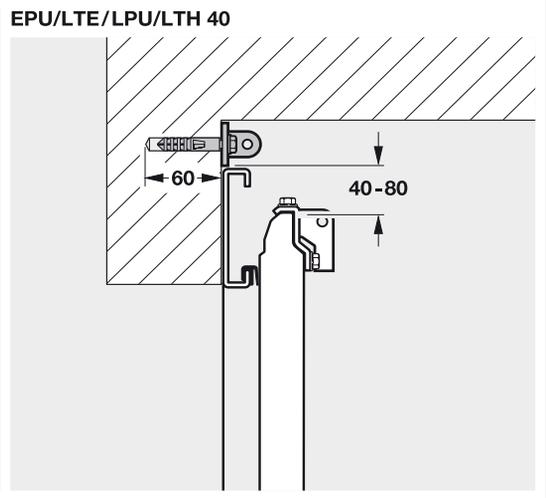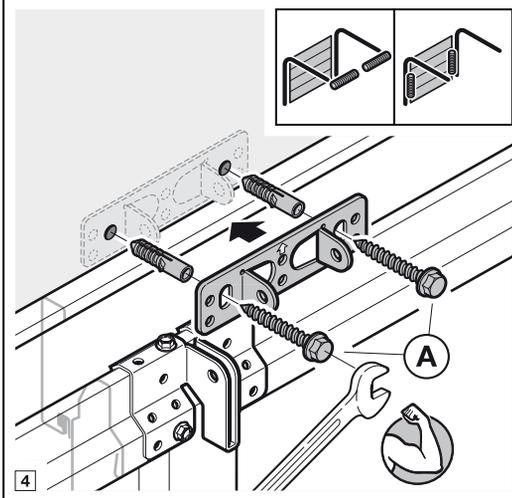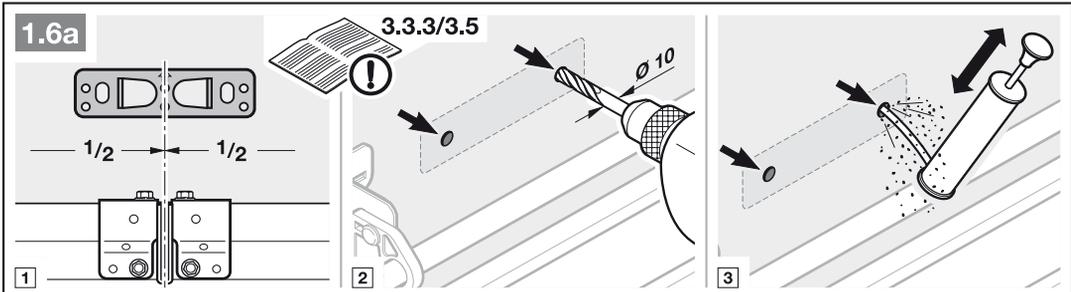


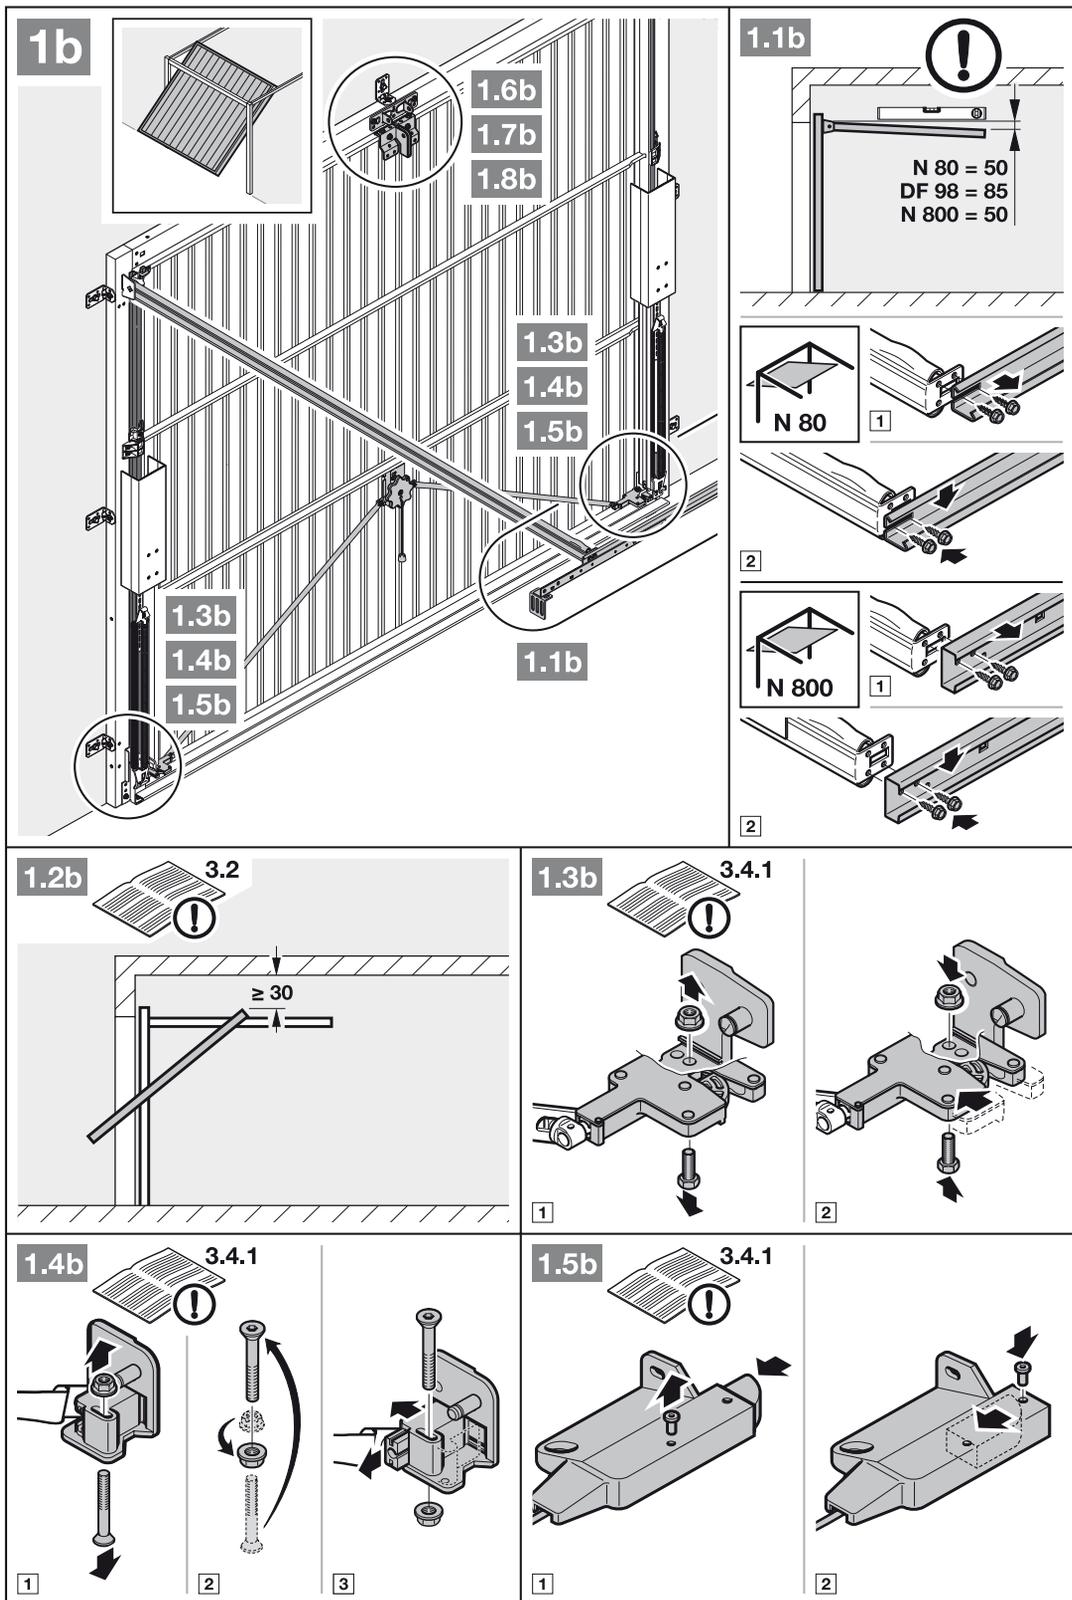


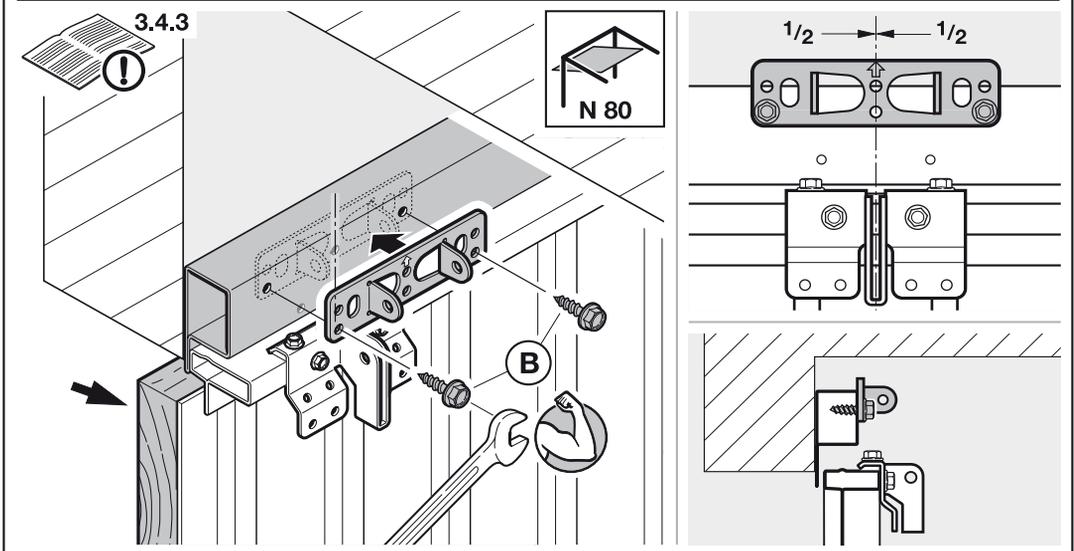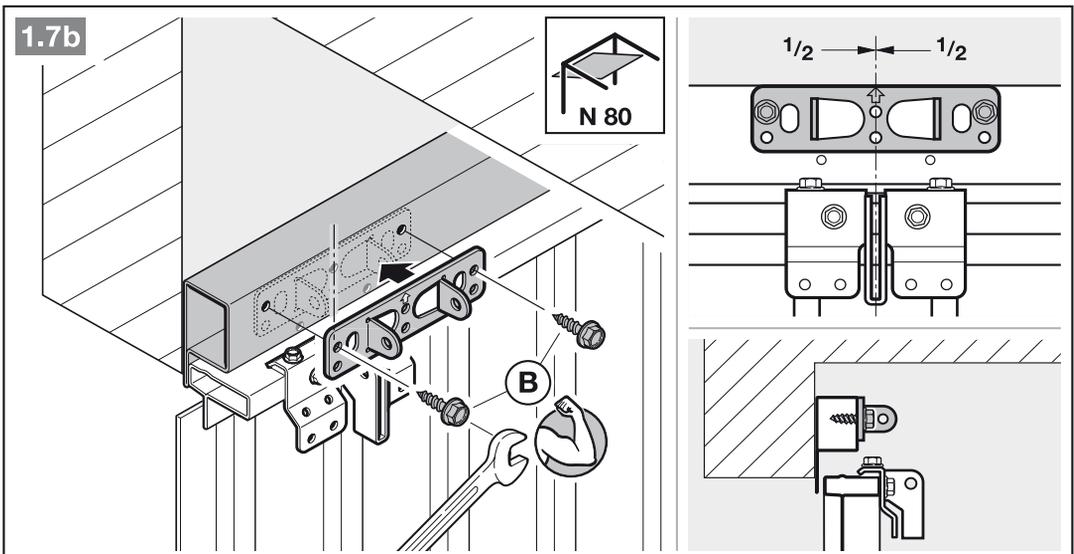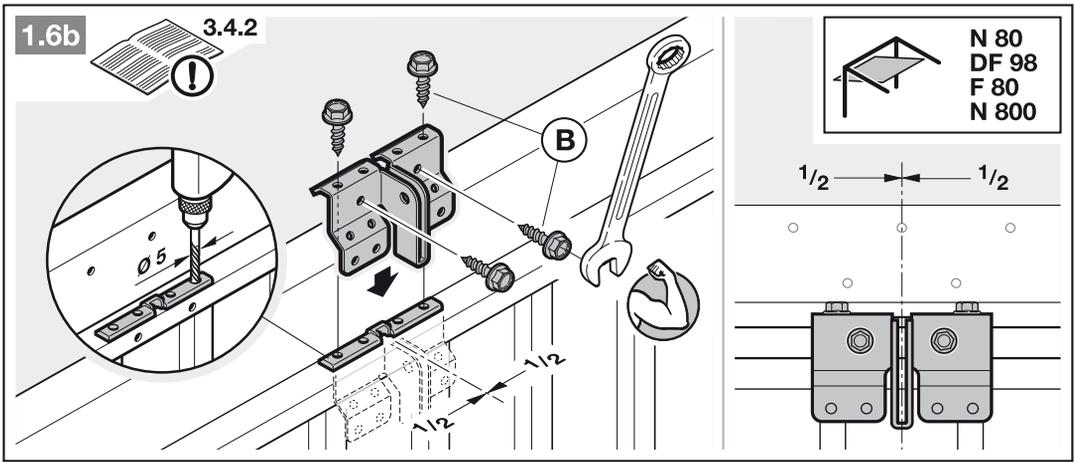

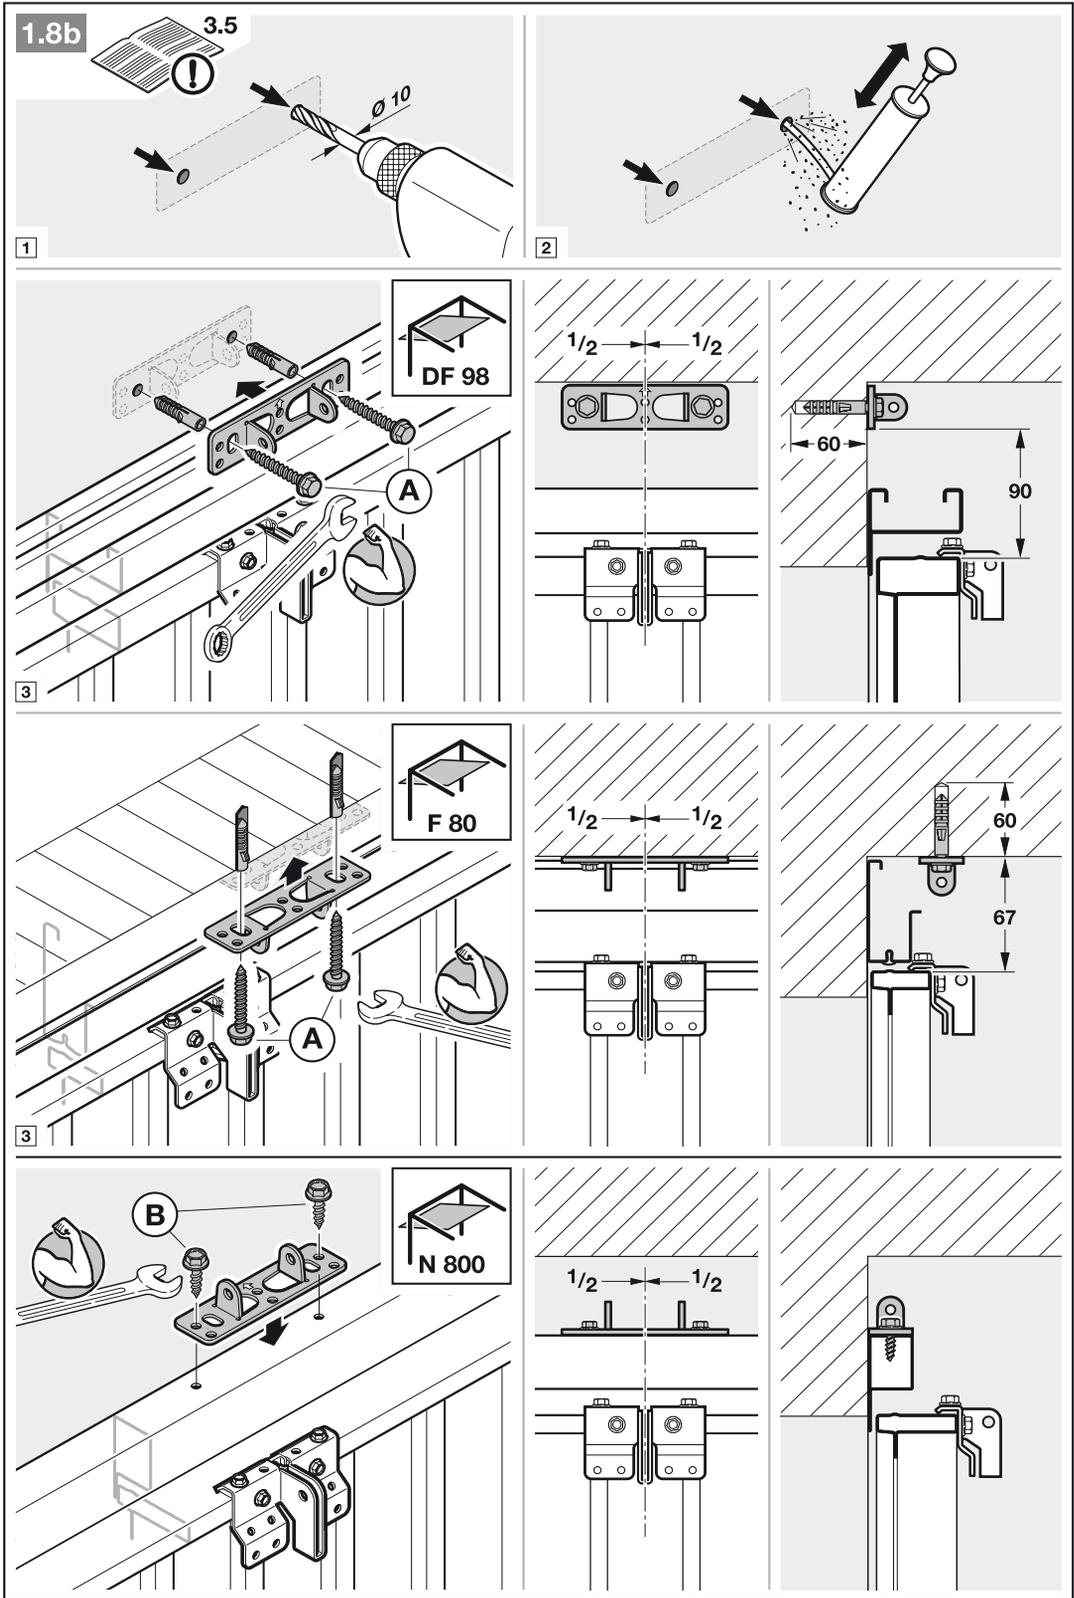

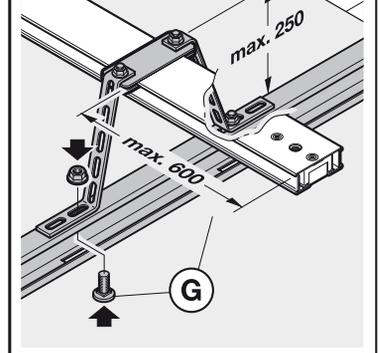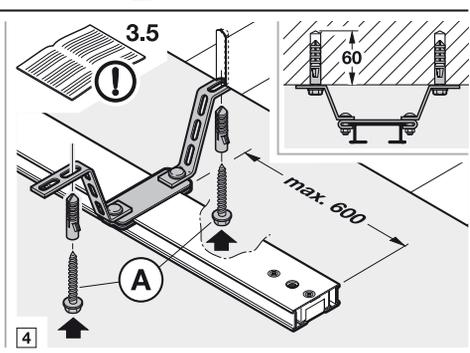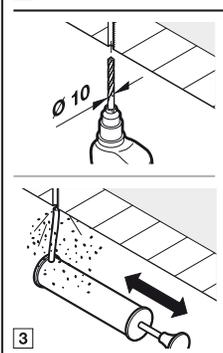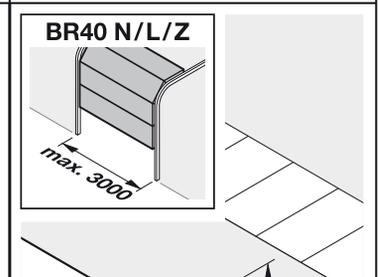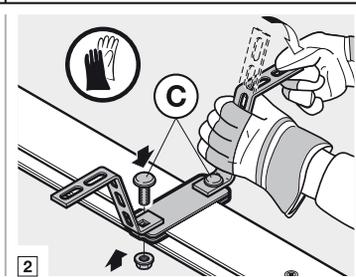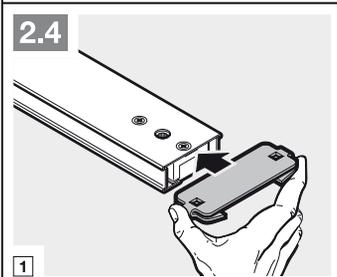
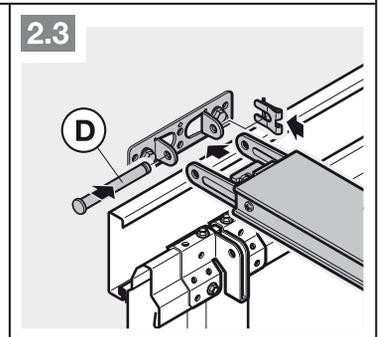
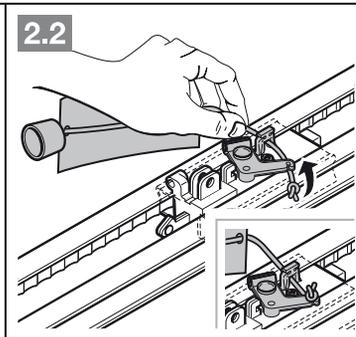
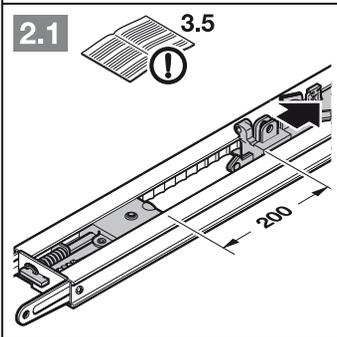
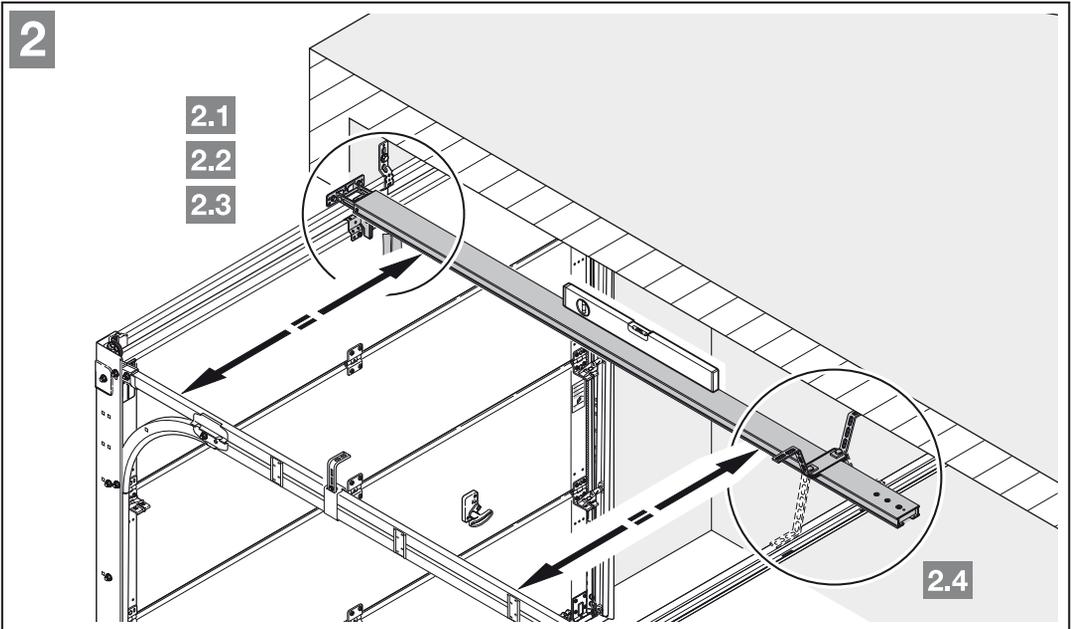


3a

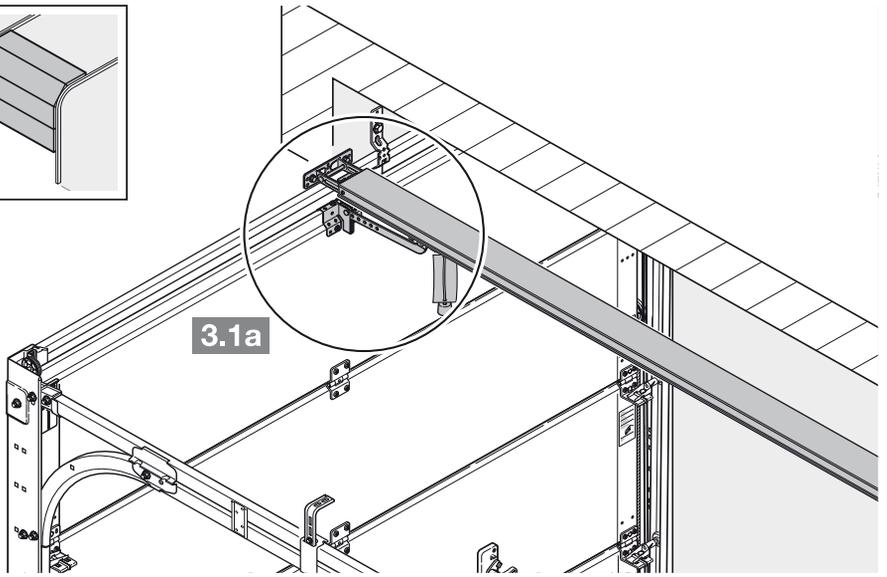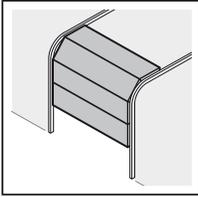


3.1a


3.1a

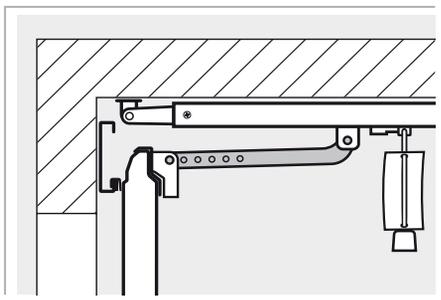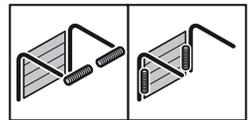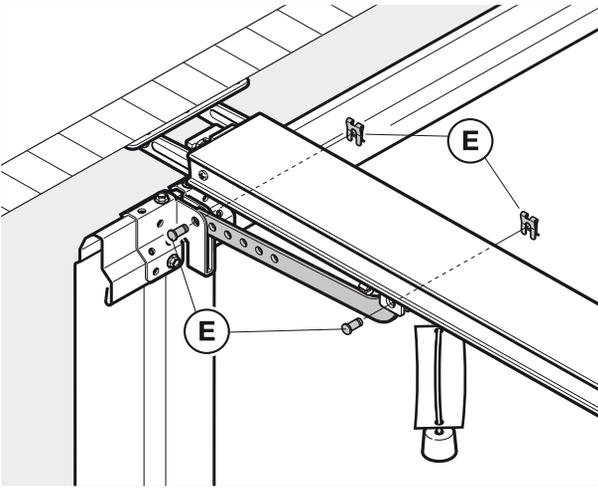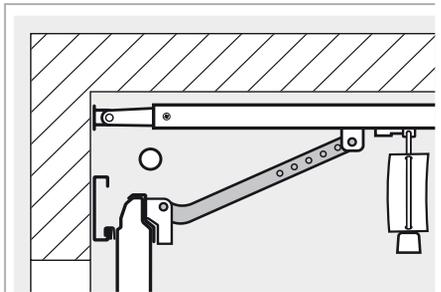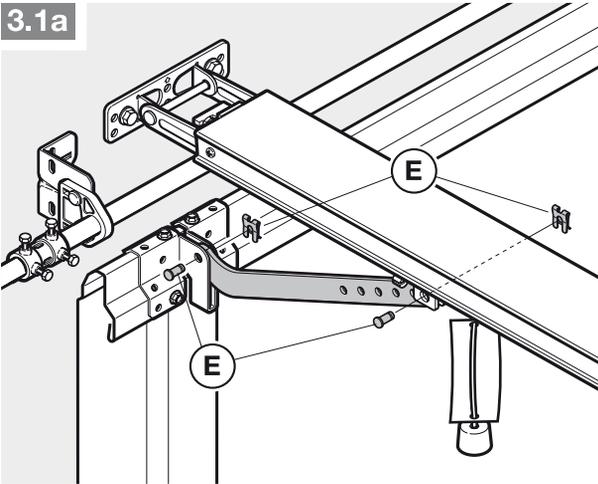


3b

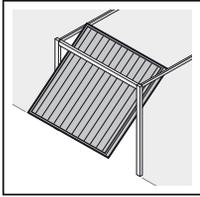



3.1b

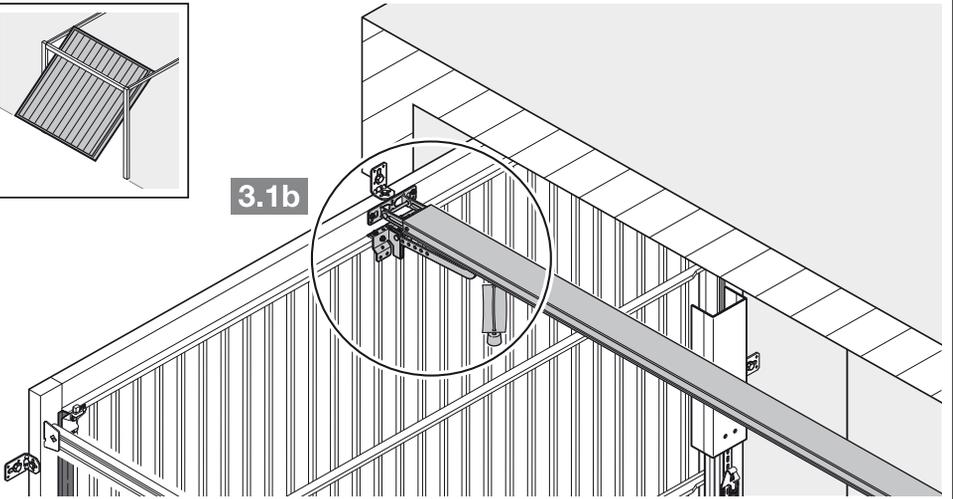



3.1b

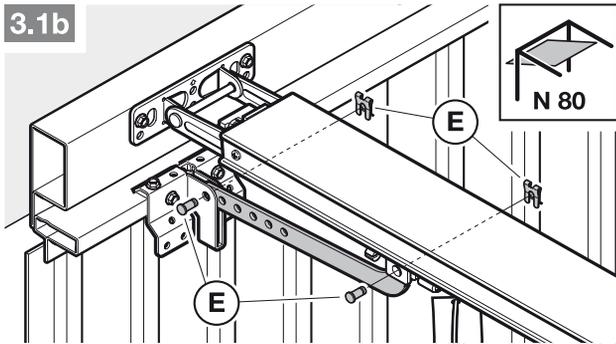


N 80


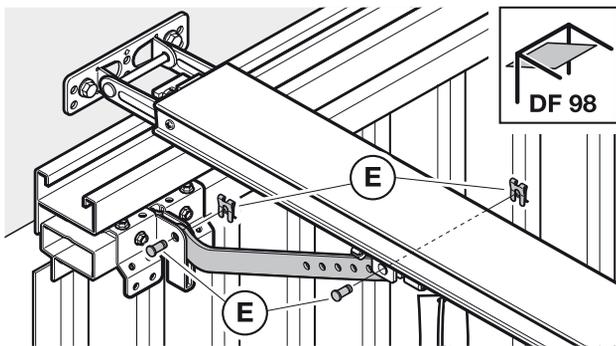
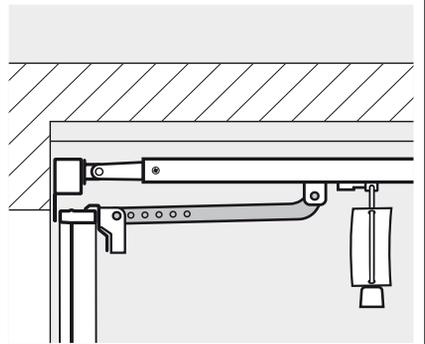






DF 98




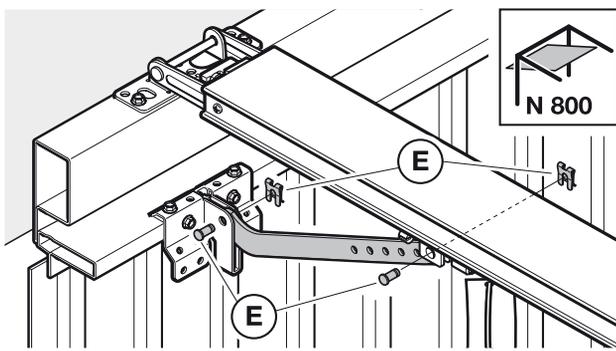
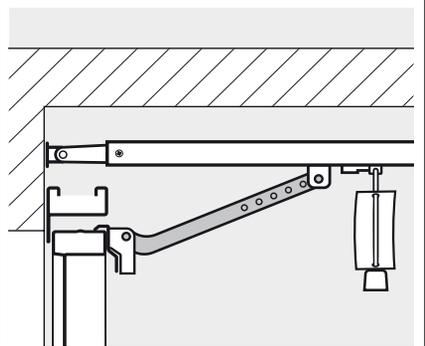







N 800

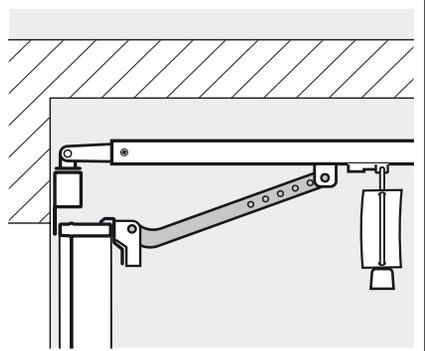

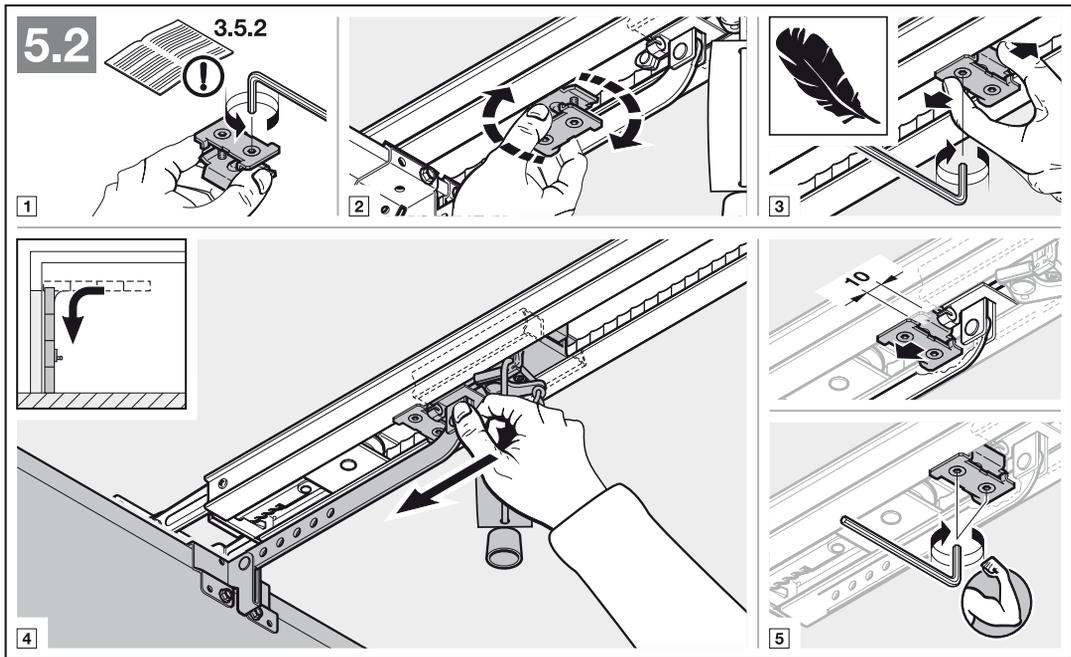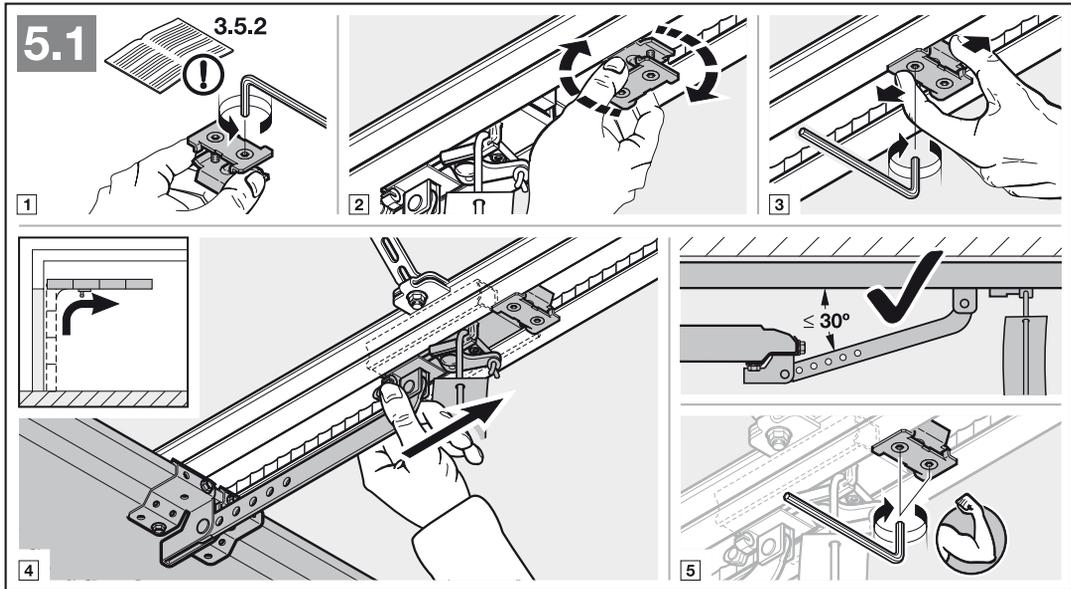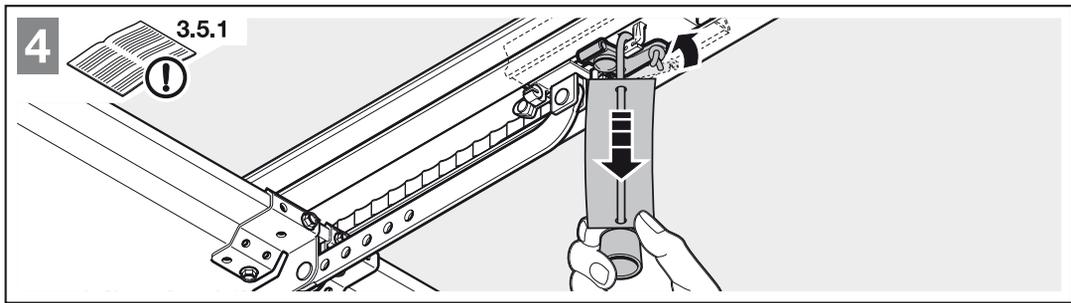

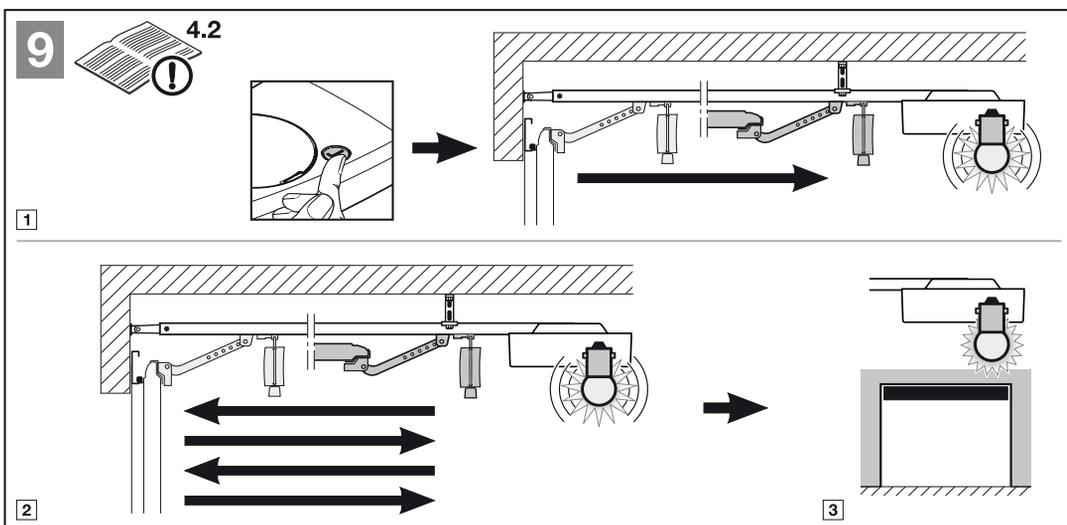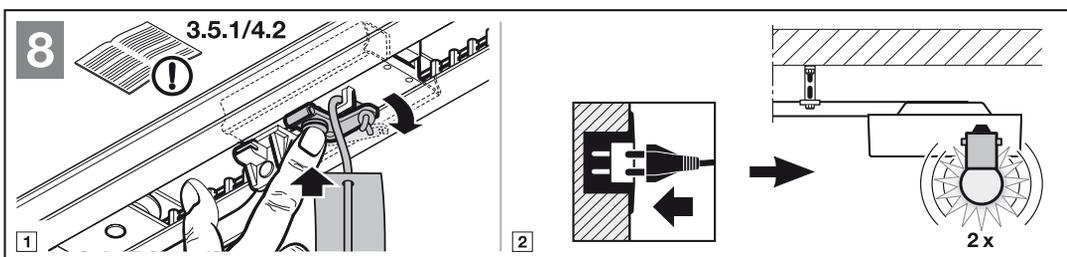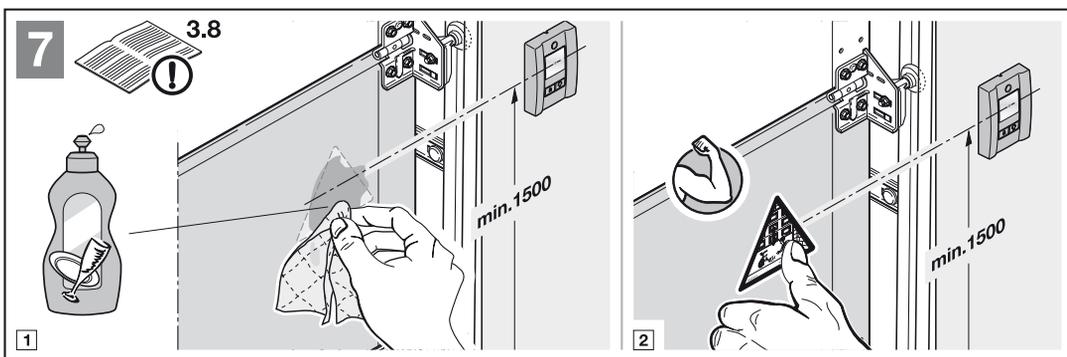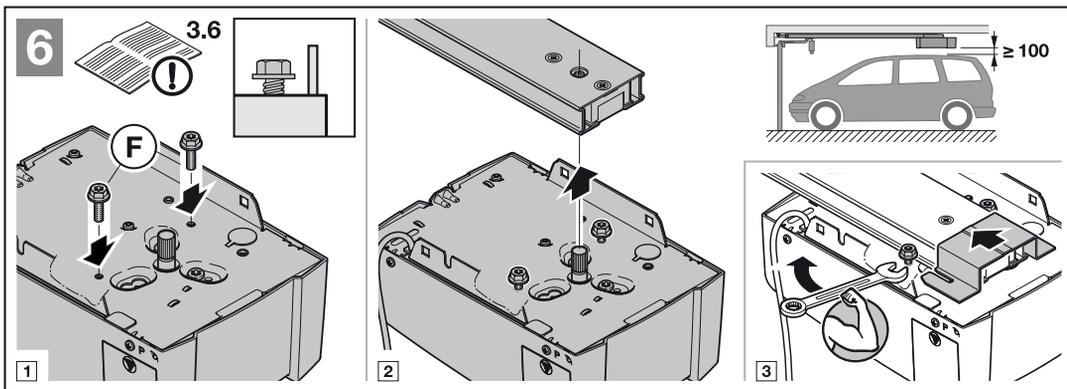

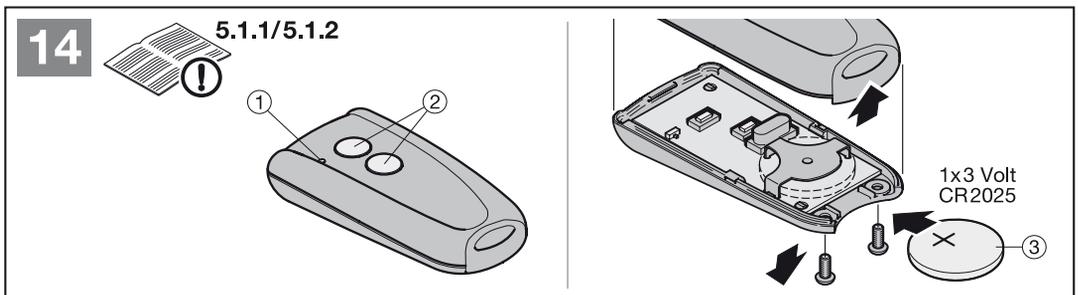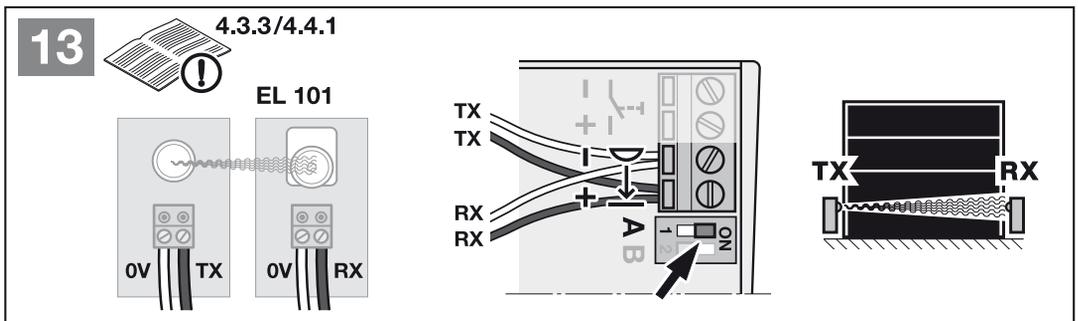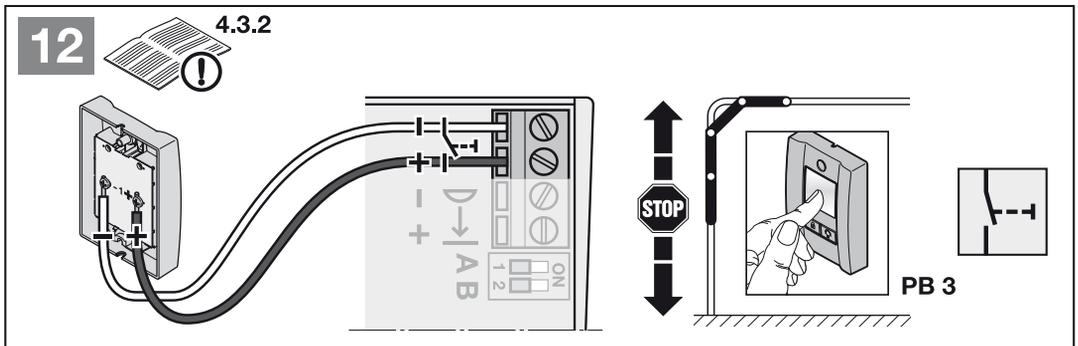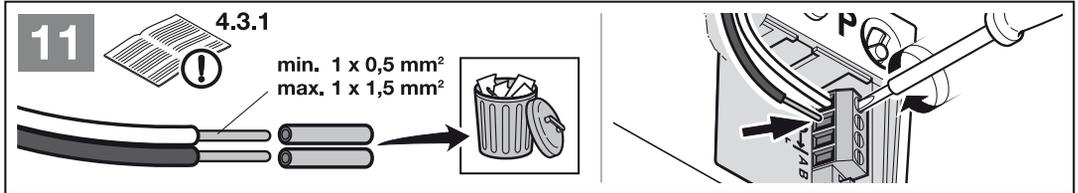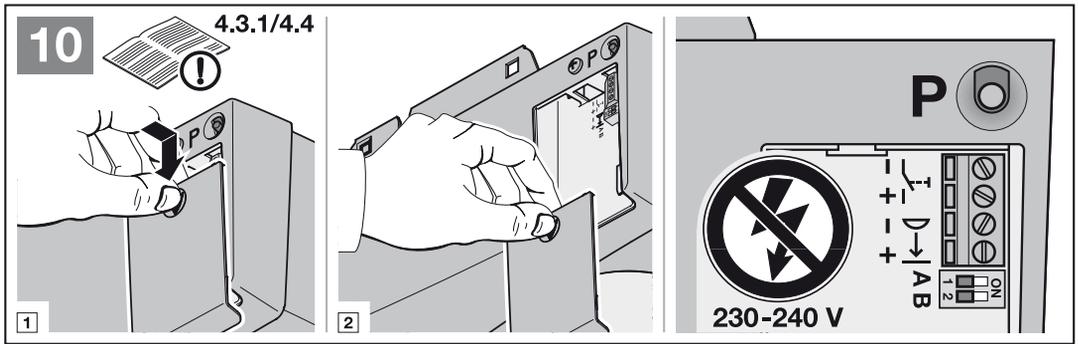

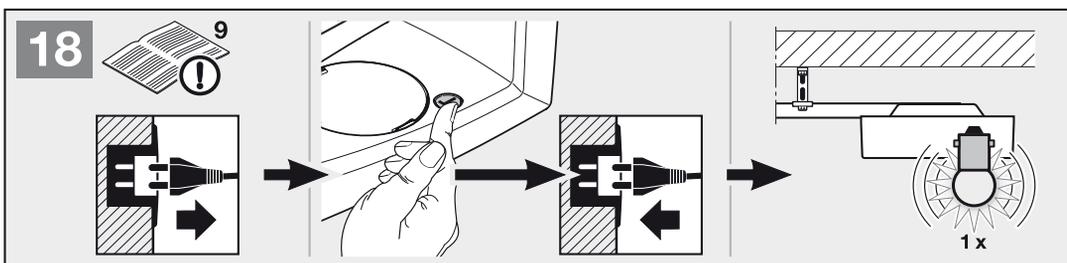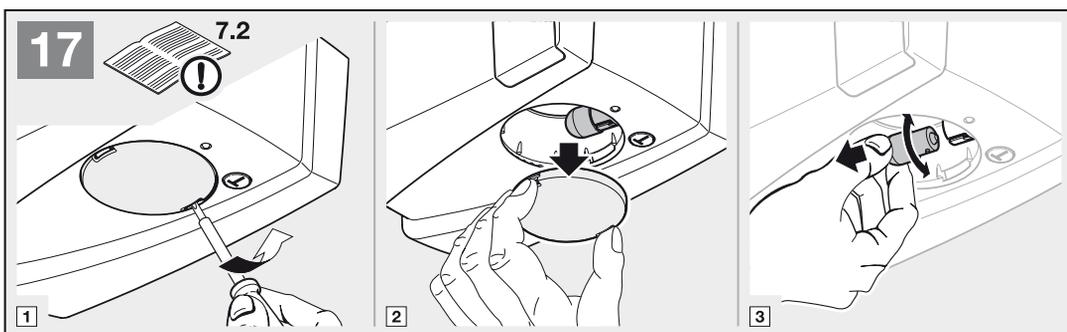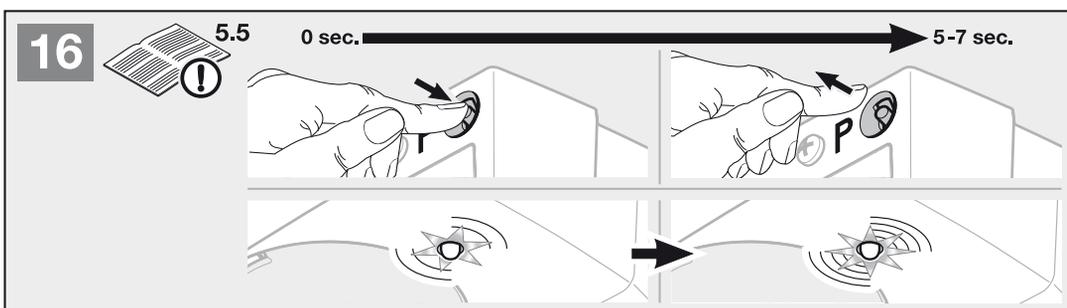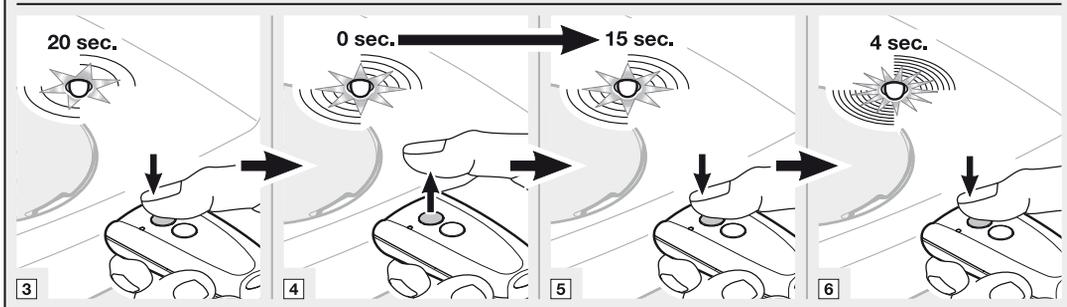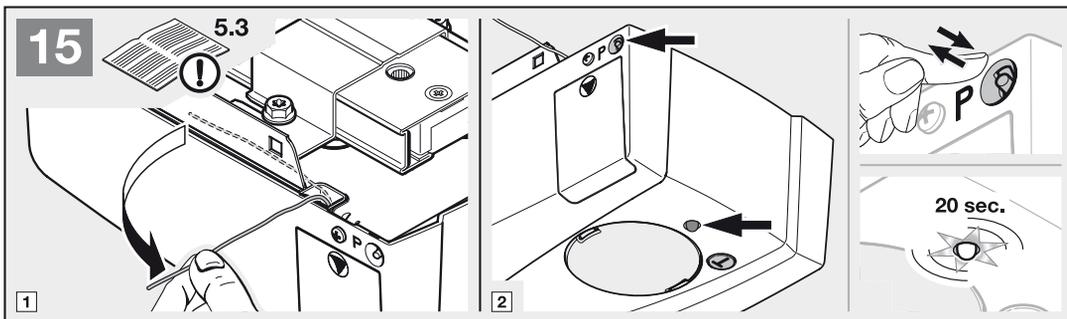









TR10A197-B RE / 09.2015

## **ProLift 700**

HÖRMANN KG Verkaufsgesellschaft  
Upheider Weg 94-98  
D-33803 Steinhagen  
[www.hoermann.com](http://www.hoermann.com)